

READY-2-USE SYSTEMLÖSUNGEN
**FÜR REINIGUNG,
DESINFEKTION & DNA/RNA
DEKONTAMINATION**

FÜR SCHNELL-ZWISCHENDURCH-STANDARDISIERUNG



INNOVATIVE READY-2-USE LÖSUNGEN

Wir sind Innovatoren auf dem Gebiet von Ready-2-Use Systemlösungen zur einfachen, schnellen und standardisierten Reinigung, Desinfektion & DNA/RNA Dekontamination von Flächen. Wir glauben daran, dass die perfekte Symbiose aus Chemie & Textil für Anwender und Umwelt mehr Vorteile bietet als getrennte Lösungen, wo selbst dosiert, konfiguriert & aufbereitet werden muss.

Hierzu kombinieren wir neuste chemische & biologische Technologien (Peressigsäure, Mizellen, Minerva, Probiotik) mit unserer innovativen Technologieplattform aus Einmaltextilien, Verpackungen, Reinigungsequipment, Haltersystemen & Multifunktionswagen. Dadurch entstehen modulare, hochfunktionale, standardisierte Reinigungs-, Desinfektions- & Dekontaminationssysteme für Bereiche, wo 100% Hygiene, 100% Prozesssicherheit & 100% Qualität gewünscht sind.

CLEANINGBOX TECHNOLOGIE PLATTFORM



**Desi
Mops**™



**Ready
Wipes Ready
Mops**



**DNA & RNA
RemoverMops**

**DNA & RNA
RemoverWipes**



**Probio
Wipes Probio
Mops**



Einmaltextilien
Tücher & Mopps



Verpackungen
Boxen &
Nachfüller



Equipment
Wischer,
Handpads



Halter
CleanStation



Wagen
FlexiCarts

- ✦ **Gleichbleibend hohe Reinigungsleistung**
durch immer frisches Material
- ✦ **Fehlerfreie Anwendung**
durch Vordosierung & Farbsystem
- ✦ **Keine Kelmverschleppung**
durch Einwegsystem
- ✦ **360° Flexibilität**
bei der Reinigung & Desinfektion
hinsichtlich Ort, Zeit & Einsatzzweck

- ✦ **Einfachste Anwendung und Schulung**
auch bei Sprach- & Lesebarrieren
- ✦ **Zeit- und Kostenersparnis**
ohne Rüstzeiten & Aufbereitung (Waschen, Trocknen)
- ✦ **Aktiver Gesundheitsschutz**
durch leichte Materialien & weniger Chemie
- ✦ **Lückenloses Hygienemanagement**
selbst für ungeplante Verschmutzungen
& Kontaminationen

KUNDENGRUPPEN

MEDIZIN PFLEGE



LABOR PHARMA



MEDIZINTECHNIK MIKROELEKTRONIK



LEBENSMITTEL GASTRONOMIE



GEBÄUDEDIENSTE HOTELS



RETTUNGSDIENST VERKEHRSWESEN



ANWENDUNGSVORTEILE



Minimierung

Gewicht, Aufbereitungsaufwand,
Wasser & Chemieeinsatz



Optimierung

Hygiene, Platzauslastung,
Vielseitigkeit



Maximierung

Gleitverhalten, Reichweite,
Schmutzaufnahme

KEIN WASCHEN KEINE AUFBEREITUNG

**UMFASSENDE WIRKSAMKEIT
SCHNELLE EINWIRKZEITEN**

KEIN ANSETZEN KEINE DOSIERFEHLER

**NACHWACHSENDE ROHSTOFFE
UMWELTFREUNDLICH**

**SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT**

**KOSTENEINSPARUNG PERSONAL
WASSER, ENERGIE, CHEMIE, LOGISTIK**

**PLATZSPAREND
MODULAR ERWEITERBAR**

**KRINKO & DIN 13063 KONFORM
RECHTSSICHER & VALIDE**

 Ökologie	EINMALTEXTILIEN	MEHRWEG TEXTILIEN
Reduziert den Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsmittel durch perfekte Vortränkung	☒	☐
Spart Wasser, Chemikalien und Energie, da keine Aufbereitung (Waschen & Trocknung) notwendig	☒	☐
Reduziert den täglichen Transportaufwand sowie Kraftstoff- und Energieverbrauch	☒	☐
Geringerer ökologischer Fußabdruck bei der Herstellung (Bewässerung von Baumwolle, Pestiziden- und Chemikalieneinsatz)	☒	☐

 Hygiene & Anwendung	EINMALTEXTILIEN	MEHRWEG TEXTILIEN
Minimiert die Gefahr von Kreuzkontamination & nosokomialen Infektionsrisiken	☒	☐
Sichere Wirkstoffabgabe ohne Absorptionseffekte Depotfunktion für gleichmäßige Flüssigkeitsabgabe	☒	☐
Keine Verminderung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung durch Aufbereitung	☒	☐
Verhindert Rücken- und Schulterverletzungen durch geringeres Gewicht und Klettanheftung	☒	☐
Höhere Arbeitsproduktivität durch Wegfall von Rüstzeiten und Wegezeiten	☒	☐
24h Verfügbarkeit und sofort einsetzbar durch Ready-2-use	☒	☐

 Kosten	EINMALTEXTILIEN	MEHRWEG TEXTILIEN
Niedrigerer Anschaffungspreis Niedrigerer Verlust im Fall von Diebstahl/Verschleiß	☒	☐
Keine Kosten für Aufbereitung (Wasser, Energie, Chemikalien, Arbeits- und Personaleinsatz)	☒	☐
Bessere Planbarkeit der Kosten	☒	☐
Geringere Kosten der Lagerhaltung und keine baurechtlichen Vorgaben nach DIN EN 14065	☒	☐
Geringere Kosten Logistik & Transport	☒	☐
Geringere Kosten für Qualitätssicherung und Dokumentation. Prozesssicherheit.	☒	☐

PRODUKTE FÜR ALLE HERAUSFORDERUNGEN

	Verschmutzung Kontamination	Anwendungsbereiche	Applikation	Technologie	Produkte
Hygienekritische Bereiche	Genmaterial + DNA, DNAsen + RNA, RNAsen + Plasmide	Dekontamination gegen + Genbasierte Übertragung von Antibiotika-Resistenzen von Bakterium zu Bakterium (Horizontaler Gentransfer) + Falsche PCR-Analytik + Falsch-positive klinische Diagnostik	Dekontamination	Minerva PCR-Clean™ Technologie	DNA & RNA RemoverMops DNA & RNA RemoverWipes
	Mikroorganismen + Bakterien + Viren + Pilze, Sporen	Hochwirksame & nachhaltige + Routinedesinfektion + Ausbruchsdesinfektion + OP, Intensivstation, Labore	Desinfektion	Peressigsäure Technologie	Desi Mops C-STOP WIPES
	Tiefenschmutz + Biofilme + Organischer Schmutz + Proteine, Zucker, Öle	+ Sofortreinigung + dauerhafte Tiefenreinigung + Bildung eines natürlichen Mikrobioms + Geruchsneutralisation	Probiotische Reinigung	ProbiotikPrebiotik Technologie	Probio Wipes Probio Mops
Reinigungsbereiche	Festhaftender Schmutz + Organischer Schmutz + Anorganischer Schmutz + Flecken	+ Unterhaltsreinigung + Zwischenreinigung + Einsatz in Objekten ohne Waschtechnik	Nassreinigung	Mizellen Technologie	Ready Wipes Ready Mops
	Flüssigkeiten + Blut + Urin + Wasser	+ Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen + Tropffreie Entfernung + Flüssigkeitsbindung	Absorption	Absorber Technologie	Aufsaug Mopps
	Flüssigkeiten + Grobschmutz + Feinschmutz (Haare, Staub, Fusseln)	+ Staubbindendes Wischen + Trockenvorreinigung + Allergiker-Reinigung	Trockenreinigung	Staubmagnet Technologie	Staub Bezüge





Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Rettungsdienst

✓ Bakterizid* ✓ Viruzid* ✓ Sporizid* ✓ Kein Gefahrstoff ✓ Materialschonend ✓ VAH & IHO ✓ Bis 35 m²

Desi
Mops™

Ready Wipes **Ready Mops**

DNA & RNA
RemoverMops
DNA & RNA
RemoverWipes

Probio Wipes **Probio Mops**

ZUBEHÖR

01 Wischset Kletthalter 25 cm

inkl.
Teleskopstiel
100-160 cm

Art.Nr.
CB11563



02 Wischset Kletthalter 40 cm

inkl.
Teleskopstiel
100-160 cm

Art.Nr.
CB1156



Hybrid-Klett-Adapter-Pad
zum Nachrüsten 40 cm

Art.Nr.
CB11411



Ersatz Klettpad
230×100 mm
für Handpad

Art.Nr.
CB11412



Handpad-Kletthalter
230×100 mm



Art.Nr.
CB1154

Clean
Station



CleanStation
Wandhalterung
1 Box, 1 Stiel

Art.Nr.
CB1650

SPRÜH-KLETTWISCHER

03 SprayPro Wischset Nassreinigung 40 cm


Länge des Stiels: 1450 mm
Kapazität des Tanks: 350 ml

Art.Nr.
CB11564



Ersatz Klettpad
410×90 mm Trapez
für Wischset 2 & 3

Art.Nr.
CB1141

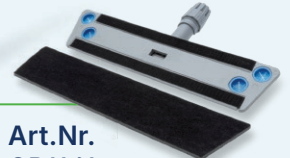

FlexiCart I



Art.Nr. CB1950

FlexiCart II



Art.Nr. CB1960

SPORIZIDE VIRUZIDE READY-2-USE MOPPS ZUR DESINFEKTION & REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN



Gesundheitswesen



Pharma



Labore




Biotech



Rettungsdienst

✓ Bakterizid* ✓ Viruzid* ✓ Sporizid* ✓ Kein Gefahrstoff ✓ Materialschonend ✓ VAH & IHO ✓ Bis 35 m²

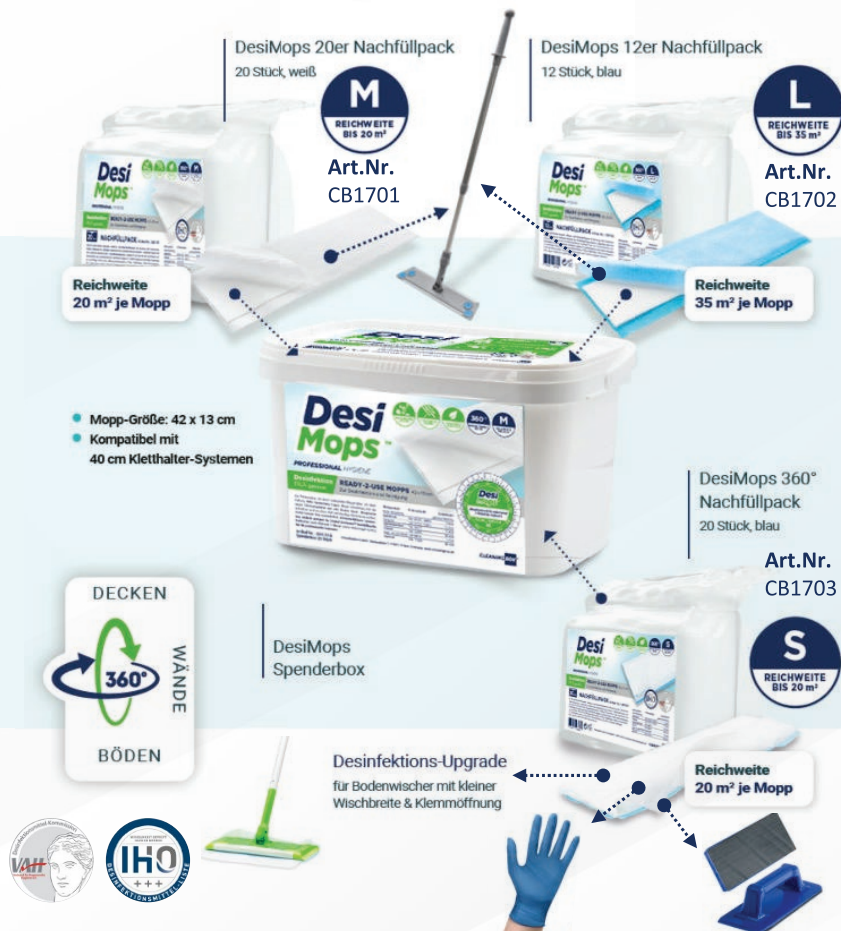

- ✦ **Umfassende Wirksamkeit* & schnelle Einwirkzeiten** durch Peressigsäure (PAA).
- ✦ **Ready-2-USE:** Gebrauchsfertig. Kein Ansetzen nötig. Keine Dosierungsfehler.
- ✦ **Lange Haltbarkeit:** 1 Monat Standzeit.
- ✦ **Anwendungsvorteile:** Geruchsarm, sehr gute Benetzung, kein Kleben. Streifenfreie Abtrocknung.
- ✦ **Sehr gute Materialverträglichkeit:** Edelstahl, PET/HDPE, Aluminium, Fliesen, Linoleum, PVC, Kautschuk, Laminat, Plexiglas, Silikon.
- ✦ **Kompatibilität:** Zu anderen Reinigungs- & Desinfektionsmitteln. Zu DIN 13063 Reinigungswagen & Moppboxen.
- ✦ **Sehr gute Reinigungseigenschaften:** Durch Microfaser-Reinigungsschicht des Einmalmopps & Hochleistungsside.
- ✦ **Hohe Reichweite:** Je nach Bodenbeschaffenheit & -material bis 35 m².
- ✦ **Hohe Sicherheit:** Keine Gefahr von Eiweißfehlern oder Seifenfehlern.
- ✦ **Nachhaltig:** Kein Gefahrstoff, Lösung zu 99,8% biologisch abbaubar.
- ✦ **Leichte Nachfüllung:** Innovatives EcoBag Nachfüllsystem. Boxensystem.
- ✦ **Rückenfreundliche & einfache Anwendung:** mit Klettssystem, HandKletthalter, Swiffer® oder via Hand (Eine Marke von Procter & Gamble)
- ✦ **Umfassend getestet & zugelassen nach:** EN 17126 & EN 16615. PT 2 (Medizin) & PT 4 (Lebensmittel). VAH & IHO.
- ✦ **KRINKO 2022 konform:** Empfohlen für Sanitär-, Labor-, Isolations- & OP-Bereiche. Auch Rettungsfahrzeuge.

Artikel-Nr.	Produkt	Moppgröße	VE
CB1701Z	DesiMops M Reichweite bis 20 m ² , 5er ZIP-Pack	42 × 13 cm	5 Stück, weiß
CB1701S	DesiMops M Reichweite bis 20 m ² , 20er Spenderbox	42 × 13 cm	20 Stück, weiß
CB1701	DesiMops M Reichweite bis 20 m ² , 2 × 20er Nachfüllpack	42 × 13 cm	2 × 20 Stück, weiß
CB1702Z	DesiMops L Reichweite bis 35 m ² , 5er ZIP-Pack	42 × 13 cm	5 Stück, blau
CB1702S	DesiMops L Reichweite bis 35 m ² , 20er Spenderbox	42 × 13 cm	12 Stück, blau
CB1702	DesiMops L Reichweite bis 35 m ² , 2 × 20er Nachfüllpack	42 × 13 cm	2 × 12 Stück, blau
CB1703Z	DesiMops S Reichweite bis 20 m ² , 5er ZIP-Pack	25 × 13 cm	5 Stück, blau
CB1703S	DesiMops S Reichweite bis 20 m ² , 20er Spenderbox	25 × 13 cm	20 Stück, blau
CB1703	DesiMops S Reichweite bis 20 m ² , 2 × 20er Nachfüllpack	25 × 13 cm	2 × 20 Stück, blau


SPORIZIDE VIRUZIDE READY-2-USE MOPPS ZUR DESINFEKTION & REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN

Vorteile & Eigenschaften

- ✦ **Technologie:** Peressigsäure-Wasserstoffperoxid
- ✦ **Umfassend Wirksam:** bakterizid, viruzid, sporizid
- ✦ **Nachhaltige Lösung:** zu 99,8% biologisch abbaubar
- ✦ **Anwendung:** geruchsarm, kein Schichtaufbau
- ✦ **Arbeitsschutz:** Keine Gefahrstoffkennzeichnung
- ✦ **Einfachheit:** vorgetränkt Ready-2-Use, kein Ansetzen
- ✦ **Schnelligkeit:** kurze Einwirk- und Trocknungszeiten
- ✦ **Vielseitigkeit:** Für Routine und im Ausbruchsfall
- ✦ **Kompatibilität:** Alle gängigen Reinigungswagen
- ✦ **Verträglich:** Hohe Materialverträglichkeit
- ✦ **Zertifiziert:** VAH, IHO, KRINKO-konform, DIN 17845
- ✦ **Standzeit:** 1 Monat

Patenterte Wirkstofftechnologie

Innovative Formulierung auf Basis einer patentierten geruchsarmen hochwirksamen Peressigsäure-Wasserstoffperoxid-Glycolsäure-Lösung:

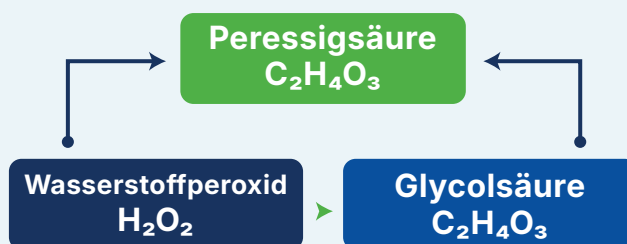

Materialverträglichkeit

Material

Material	
Edelstahl	☒
Aluminium	☒
PP	☒
HDPE/PE	☒
PET	☒
Plexiglas	☒
PVC-Bodenbelägen	☒
Linoleum	☒
Silikon (Säurebeständig)	☒

ph-Wert 2,5

- ✦ Kein Schichtaufbau
- ✦ Keine Schlieren
- ✦ Keine Verblindung
- ✦ Keine Erosion
- ✦ Keine Verätzungen
- ✦ Kein Materialabbau

Kompatibel zu anderen Desinfektionsmitteln & Reinigungsmitteln!

Geringe Rückstandsbildung

Wirksamkeiten

Wirksamkeit, hohe Belastung	Prüfmethode	Einwirkzeit, gebrauchsfertig
bakterizid	EN 13727, EN 16615	⌚ 5 Min.
fungizid	EN 13624, EN 16615	⌚ 15 Min.
mykobakterizid	EN 16615	⌚ 15 Min.
bakterizid	EN 1276, EN 13697	⌚ 5 Min.
levoruzid	EN 1650, EN 13697	⌚ 15 Min.
fungizid	EN 1650, EN 13697	⌚ 30 Min.
viruzid	EN 14476	⌚ 30 Min.
begrenzt viruzid Plus	EN 14476	⌚ 5 Min.
sporizid	EN 17126	⌚ 60 Min.
Staph. aureus	EN 16615*	⌚ 5 Min.
C.diff.	EN 17845*	⌚ 15 Min.
Norovirus	EN 16615*	⌚ 1 Min.

*klinisch relevante Mikroorganismen zusätzlich mit Originalmopp geprüft

Wirkstoff in 100 g Tränklösung (pH-Wert 2,5):

0,0048 g Peressigsäure (PAA), 0,12 g Glycolsäure, Wasserstoffperoxid.

BAuA: Reg.-Nr. N-96475 UFI: 0U5W-7YUH-8J1M-TJKT

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Als Biozid zugelassen für:

PT 2 GESUNDHEITSWESEN
PT 4 LEBENSMITTELBEREICH



ROBERT KOCH INSTITUT
KRINKO 2022
KONFORM



SPORIZIDE VIRUZIDE READY-2-USE MOPPS ZUR DESINFEKTION & REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Rettungsdienst

✓ Bakterizid* ✓ Viruzid* ✓ Sporizid* ✓ Kein Gefahrstoff ✓ Materialschonend ✓ VAH & IHO ✓ Bis 35 m²



Bis 20 m² Reichweite für Klettwischer



Art.Nr. CB1701Z



Art.Nr. CB1701S



Art.Nr. CB1701



Klettmopp



Bis 35 m² Reichweite für Klettwischer



Art.Nr. CB1702Z



Art.Nr. CB1702S



Art.Nr. CB1702



Klettmopp



Bis 20 m² Reichweite für Swiffer* & Handpad




Art.Nr. CB1703Z



Art.Nr. CB1703S



Art.Nr. CB1703

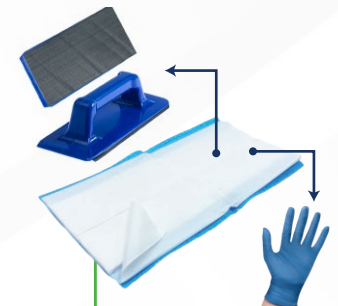

Klettmopp

*Swiffer ist eine Marke von Procter & Gamble und als Marke geschützt.

SPORIZIDE VIRUZIDE READY-2-USE MOPPS ZUR DESINFEKTION & REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Rettungsdienst

Breitbandwirksamkeit
Bakterizid, Viruzid, Sporizid

Flexibilität
Böden, Wände, Oberflächen

Innovativ Ready-2-Use
Perfekt vorgetränkt mit
Peressigsäure-Technologie

Nachhaltigkeit
Lösung biologisch
abbaubar

Sicherheit & Lagerung
Kein Gefahrstoff
Stapelbar, Nachfüllbar

Hohe Reichweite
Bis 20 m² bzw. 35 m²
je Mopp

Kurze Einwirkzeiten
1 Min. Noro-Virus
5 Min. Adeno-Virus
15 Min. C.diff.

Lange Haltbarkeit
1 Monat Standzeit
18 Monate Lagerung

Anwendungsvorteile
Geruchsarm, streifenfrei,
materialschonend



KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG



UMFASSENDE WIRKSAMKEIT
SCHNELLE EINWIRKZEITEN



KEIN ANSETZEN
KEINE DOSIERFEHLER



BIOLOGISCH ABBAUBAR
KEIN GEFÄHRSTOFF



SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT



KRINKO KONFORM
VAH, IHO, EN 17845

SPORIZIDE VIRUZIDE READY-2-USE MOPPS ZUR DESINFEKTION & REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Rettungsdienst


**Desi
Mops**™



**ANDERE
PRODUKTE**



Konzentrat

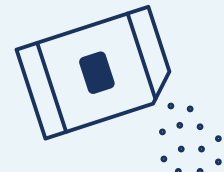

Pulver

✓ **Ready-2-Use & Einmalmopps**
Sofort-einsatzbar, Keine Aufbereitung

✓ **Umfassende Wirksamkeit**
Bakterizid, viruzid, sporizid

✓ **Kurze Einwirkzeiten**
Noro 1 Min., C.diff. 15 Min.

✓ **Nachhaltig & Sicherheit**
Biologisch-abbaubar, Kein Gefahrstoff

✓ **Lange Standzeit & Haltbarkeit**
1 Monat ab Anbruch, 18 Monate Lager

✗ **Dosierung & Mehrwegmopps**
Dosierung nötig & Aufbereitung nötig

✗ **Begrenzte Wirksamkeit (QAV)**
Meist nur bakterizid & begrenzt viruzid

✗ **Lange Einwirkzeiten (0,5% VAH)**
Noro > 120 Min., C.diff. > 60 Min.

✗ **Nicht Nachhaltig & Sicherheit**
QAV sind Giftstoffe & Gefahrstoffe

✗ **Kurze Standzeiten**
Bis 8 Stunden nach Ansetzen



4 SCHRITTE

ZUR EINFACHEN UND
SICHEREN DESINFEKTION



1.
DesiMop™ mit Handschuhen aus der Spenderbox nehmen und mit rauer Reinigungsseite auf den Boden legen. Spenderbox wieder fest gegen Ausstrocknung verschließen.

2.

Klettmopphalter zentriert auf den DesiMop™ aufsetzen und fest andrücken.



3.

Flächendesinfektion beginnen und in S-förmigen Bewegungen wischen. Auf gleichmäßige Benetzung achten.

4.

DesiMop™ vom Klettmopphalter abziehen. Danach im Restmüll entsorgen.



Gebrauchsfertige sauerstoffaktive Desinfektionstücher für die tägliche Reinigung & Desinfektion patientennaher Oberflächen & Nassbereiche

C-STOP WIPES NEU

- ✦ Sporizid wirksam gegen C.difficile-Sporen
- ✦ Innovative synergetische Formulierung auf Basis von Wasserstoffperoxid & Phenoxyethanol.
- ✦ Hohe Anwenderfreundlichkeit für den täglichen Einsatz. Parfümfrei mit neutralem Geruch.
- ✦ Gute materialverträglich, auch für sensible Oberflächen & Nassbereiche geeignet.
- ✦ 100% plastikfreie Tücher auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit optimaler Wirkstoffabgabe.
- ✦ Flowpacks für leichte Tuchentnahme
- ✦ Hoher Tränkgrad mit sehr guter Reichweite
- ✦ Kompatibel mit gängigen Einmalhandschuhen



100 Tücher 19 x 20 cm, im praktischen Flowpack



Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze			
Bakterizid / Levurozid	VAH / EN 13727 / EN 13624 / EN 16615	gering hoch	3 Min. 5 Min.
Tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	gering	15 Min.
Bakteriensporen			
Wirksam gegen C. difficile	EN 17126 / EN 17846	gering	60 Min.
Viren (Noro, Adeno, MNV, Polio)			
Viruzid	EN 14476	gering	5 Min.

Packungsinhalt

100 Tücher Flowpack Größe 19 x 20 cm

Artikelnummer HRE1030

Versand-Einh. Packungen 6

Produktdaten

Wirksame Bestandteile:

100g Tränklösung enthalten 2g Wasserstoffperoxid, 2g Phenoxyethanol pH ca. 2,2, Flammpunkt der Tränklösung 57 °C 100 Tücher, Material: 100% Lyocell

Listung: VAH, IHO

BAUA Reg.-Nr.: N-118715

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Nicht zur Aufbereitung oder Abschlussdesinfektion von Medizinprodukten geeignet.



ALLZWECK READY-2-USE MOPPS ZUR SCHNELLEN & HYGIENISCHEN REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN

**Ready
Mops**



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Gebäudereinigung

✓ Streifenfrei ✓ Gebrauchsfertig ✓ Klimaneutral ✓ Biologisch-abbaubar ✓ Materialschonend ✓ Bis 35 m²



- ✦ **Ready-2-USE:** Gebrauchsfertig mit Allzweckreinigungsmittel. Kein Ansetzen oder Dosieren. Keine Dosierungsfehler.
- ✦ **Lange Haltbarkeit:** 24 Monate.
- ✦ **Anwendungsvorteile:** Frischer Duft, sehr gute Benetzung, kein Kleben. Streifenfreie Abtrocknung.
- ✦ **Sehr gute Materialverträglichkeit:** Edelstahl, PET/HDPE, Aluminium, Fliesen, Laminat, Parket, Linoleum, PVC, Kautschuk, Plexiglas, Silikon.
- ✦ **Kompatibilität:** Zu allen Reinigungs- & Desinfektionsmitteln. Zu DIN 13063 Reinigungswagen & Moppboxen.
- ✦ **Sehr gute Reinigungseigenschaften:** Durch Microfaser-Reinigungsschicht & Hochleistungstensiden.
- ✦ **Hohe Reichweite:** Je nach Bodenbeschaffenheit & -material bis 35 m².
- ✦ **Hohe Sicherheit:** Keine Gefahr von Eiweißfehlern oder Seifenfehlern.
- ✦ **Nachhaltig:** Kein Gefahrstoff, Reinigungslösung zu 100% biologisch abbaubar. Nicht allergen. Nicht giftig.
- ✦ **Leichte Nachfüllung:** I Innovatives EcoBag Nachfüllsystem. Boxensystem.
- ✦ **Lösungen für jedes Zubehör:** Klettwischer, Klapphalter, Handpad, Swiffer (Eine Marke von Procter & Gamble)
- ✦ **Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung:** Duftstoffe, BRONOPOL, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE.



Artikel-Nr.	Produkt	Moppgröße	VE
CB11200Z	ReadyMops M Allzweck für Klettwischer, Reichweite bis 20 m ² , 5er ZIP-Pack	42 × 13 cm	5 Stück, weiß
CB11200S	ReadyMops M Allzweck für Klettwischer, Reichweite bis 20 m ² , 20er Spenderbox	42 × 13 cm	20 Stück, weiß
CB11200	ReadyMops M Allzweck für Klettwischer, Reichweite bis 20 m ² , 2 × 20er Nachfüllpack	42 × 13 cm	2 × 20 Stück, weiß
CB11201Z	ReadyMops L Allzweck für Klettwischer, Reichweite bis 35 m ² , 5er ZIP-Pack	42 × 13 cm	5 Stück, blau
CB11201S	ReadyMops L Allzweck für Klettwischer, Reichweite bis 35 m ² , 20er Spenderbox	42 × 13 cm	12 Stück, blau
CB11201	ReadyMops L Allzweck für Klettwischer, Reichweite bis 35 m ² , 2 × 20er Nachfüllpack	42 × 13 cm	2 × 12 Stück, blau
CB11202Z	ReadyMops S Allzweck für Swiffer & Handpad, Reichweite bis 20 m ² , 5er ZIP-Pack	25 × 13 cm	5 Stück, blau
CB11202S	ReadyMops S Allzweck für Swiffer & Handpad, Reichweite bis 20 m ² , 20er Spenderbox	25 × 13 cm	20 Stück, blau
CB11202	ReadyMops S Allzweck für Swiffer & Handpad, Reichweite bis 20 m ² , 2 × 20er Nachfüllpack	25 × 13 cm	2 × 20 Stück, blau
CB11203Z	ReadyMops P Allzweck für Klapphalter, Reichweite bis 20 m ² , 5er ZIP-Pack	42 × 13 cm	5 Stück, weiß
CB11203S	ReadyMops P Allzweck für Klapphalter, Reichweite bis 20 m ² , 20er Spenderbox	42 × 13 cm	20 Stück, weiß
CB11203	ReadyMops P Allzweck für Klapphalter, Reichweite bis 20 m ² , 2 × 20er Nachfüllpack	42 × 13 cm	2 × 20 Stück, weiß

READY-2-USE MOPPS & TÜCHER ZUR SCHNELLEN & HYGIENISCHEN REINIGUNG VON FLÄCHEN

Vorteile & Eigenschaften

- ✦ **Technologie:** Mizellen (strukturierte Fluide)
- ✦ **Nachhaltige Lösung:** zu 100% biologisch abbaubar
- ✦ **Anwendung:** streifenfrei, kein Schichtaufbau
- ✦ **Duft:** Frische angenehme Düfte
- ✦ **Sicherheit:** kein Gefahrstoff, nicht allergen & giftig
- ✦ **Einfachheit:** vorgetränkt Ready-2-Use, kein Ansetzen
- ✦ **Vielseitigkeit:** Für Routine und Zwischenreinigung
- ✦ **Kompatibilität:** zu Reinigungswagen & Equipment
- ✦ **Verträglich:** Hohe Materialverträglichkeit
- ✦ **Haltbarkeit nach Öffnung:** 24 Monate

Anwendungslösungen

Böden Frische Duft

Allzweck - Möbel
Sommerfrische

Gastronomie/Küche
Pfefferminze

Sanitär/Bad Zitrone

WC/Toilette
Zitrone

Glas/Fenster
Meeresfrische

Graffiti/Stift

Edelstahl/Fahrrad



Innovative Mizellen-Technologie

Innovative Formulierung auf Basis von strukturierten Fluiden aus Hochleistungstensiden sowie lipophilen & hydrophilen Mizellen-Molekülen, die wasserlösliche & fettlösliche Schmutzpartikel effektiv lösen, aufnehmen & binden.



Materialverträglichkeit

Material	
Edelstahl	☒
Aluminium	☒
PP	☒
HDPE/PE	☒
PET	☒
Plexiglas	☒
PVC-Bodenbelägen	☒
Linoleum	☒
Silikon (Säurebeständig)	☒

ph-Wert
neutral

- ✦ Kein Schichtaufbau
- ✦ Keine Schlieren
- ✦ Keine Verblindung
- ✦ Keine Erosion
- ✦ Keine Verätzungen
- ✦ Kein Materialabbau

Kompatibel zu anderen
Desinfektionsmitteln &
Reinigungsmitteln!

Geringe
Rückstandsbildung



M Bis 20 m² Reichweite für Klettwischer



Art.Nr. CB11200Z



Art.Nr. CB11200S



Art.Nr. CB11200



Klettmopp

L Bis 35 m² Reichweite für Klettwischer



Art.Nr. CB11201Z



Art.Nr. CB11201S



Art.Nr. CB11201



Klettmopp

S Bis 20 m² Reichweite für Swiffer* & Handpad




Art.Nr. CB11202Z



Art.Nr. CB11202S



Art.Nr. CB11202

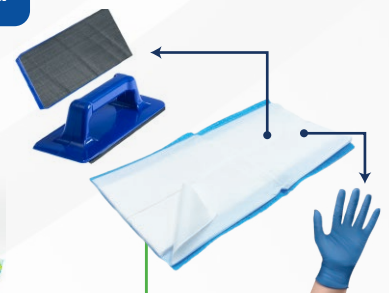

Klettmopp

*Swiffer ist eine Marke von Procter & Gamble und als Marke geschützt.

P Bis 20 m² Reichweite für Klapphalter



Art.Nr. CB11203Z



Art.Nr. CB11203S



Art.Nr. CB11203



Taschenmopp

ALLZWECK READY-2-USE MOPPS ZUR SCHNELLEN & HYGIENISCHEN REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN

**Ready
Mops**



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Gebäudereinigung

Microfaser-Mopps

Sehr gute Reinigungswirkung

Flexibilität

Böden, Wände, Oberflächen

Innovativ Ready-2-Use

Perfekt vorgetränkt mit Mizellen-Technologie

Nachhaltigkeit

Lösung biologisch abbaubar

Sicherheit & Lagerung

Kein Gefahrstoff
Stapelbar, Nachfüllbar

Hohe Reichweite

Bis 20 m² bzw. 35 m² je Mopp

Materialschonend

Für alle wasserfesten Böden inkl. Holz

Lange Haltbarkeit

24 Monate

Anwendungsvorteile

Frischeduft & streifenfrei



**KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG**



**MIZELLEN REINIGER
STREIFENFREI**



**KEIN ANSETZEN
KEINE DOSIERFEHLER**



**BIOLOGISCH ABBAUBAR
KEIN GEFÄHRSTOFF**



**SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT**



**NACHFÜLLBAR
LANGE HALTBARKEIT**

ALLZWECK READY-2-USE MOPPS ZUR SCHNELLEN & HYGIENISCHEN REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN

**Ready
Mops**



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Gebäudereinigung

**Ready
Mops**



**ANDERE
PRODUKTE**



Konzentrat



Ready-2-Use-Tücher

✓ **Ready-2-Use & Einmalmopps**
Sofort-einsetzbar, Keine Aufbereitung

✓ **Umfassende Einsetzbarkeit**
Für alle wasserfesten Böden inkl. Holz

✓ **Hohe Reichweite**
Bis 20 m² bzw. 35 m²

✓ **Nachhaltig & Sicherheit**
Biologisch-abbaubar, Kein Gefahrstoff

✓ **Flexible Applikationsformen**
Klettwischer, Klapphalter, Handpad

✗ **Dosierung & Mehrwegmopps**
Dosierung nötig & Aufbereitung nötig

✗ **Spezifische Einsetzbarkeit**
Je Bodenmaterial unterschiedlich

✗ **Geringe Reichweite**
Oft nur wenige Quadratmeter

✗ **Nicht Nachhaltig & Sicherheit**
Harte Chemie & enthalten Gefahrstoffe

✗ **Unflexible Applikationsformen**
Meist nur für Klapphalter

4 SCHRITTE

ZUR EINFACHEN UND
HYGIENISCHEN REINIGUNG



1. ReadyMops mit Handschuhen aus der Spenderbox nehmen und mit rauer Reinigungsseite auf den Boden legen. Spenderbox wieder fest gegen Austrocknung verschließen.

2.

Klett mopphalter zentriert auf den ReadyMop aufsetzen und fest andrücken.



4.

ReadyMop vom Klett mopphalter abziehen. Danach im Restmüll entsorgen.

3.

Flächenreinigung beginnen und in S-förmigen Bewegungen wischen. Auf gleichmäßige Benetzung achten.



**READY
2 USE
MOP**

ProGen


READY-2-USE MOPPS FÜR DIE HYGIENISCHE SCHNELL- & ZWISCHENREINIGUNG

✓ 24h Gebrauchsfertig ✓ Microfaser ✓ 100% hygienisch ✓ Zeitsparend ✓ Innovative DispoPacks

- ✦ EINFACH & PRAKTISCH
- ✦ HYGIENISCH & SAUBER
- ✦ ZEIT & KOSTEN SPAREN

PACK 12 STK
ART.NR. CB1400

ANWENDUNG

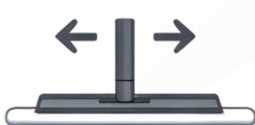- 1  Nehmen Sie den Mopp aus der Spenderpackung
- 2  Legen Sie den Mopp auf den Boden (mit der Folienseite nach oben)
- 3  Setzen Sie den Klett-Wischer auf den Mopp
- 4  Starten Sie mit dem Wischen
- 5  Nach der Reinigung Mopp im Haus- bzw. Gewerbemüll entsorgen

READY-2-USE MOPPS FÜR DIE HYGIENISCHE SCHNELL- & ZWISCHENREINIGUNG



✓ 24h Gebrauchsfertig ✓ Microfaser ✓ 100% hygienisch ✓ Zeitsparend ✓ Innovative DispoPacks



**KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG**



**MIZELLEN REINIGER
STREIFENFREI**



**KEIN ANSETZEN
KEINE DOSIERFEHLER**



**BIOLOGISCH ABBAUBAR
KEIN GEFÄHRSTOFF**



**SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT**



**NACHFÜLLBAR
LANGE HALTBARKEIT**

READY-2-USE MOPPS FÜR DIE HYGIENISCHE SCHNELL- & ZWISCHENREINIGUNG



ANDERE PRODUKTE



Konzentrat



Ready-2-Use-Tücher

✓ **Ready-2-Use & Einmalmopps**
Sofort-einsetzbar, Keine Aufbereitung

✓ **Umfassende Einsetzbarkeit**
Für alle wasserfesten Böden inkl. Holz

✓ **Hohe Reichweite**
Bis 20 m²

✓ **Clevere DispoPack Verpackung**
Leicht, wiederverschließbar, hygienisch

✓ **Flexible Anwendung**
Schnell-Zwischendurch-Notfall-Standard

✗ **Dosierung & Mehrwegmopps**
Dosierung nötig & Aufbereitung nötig

✗ **Spezifische Einsetzbarkeit**
Je Bodenmaterial unterschiedlich

✗ **Geringe Reichweite**
Oft nur wenige Quadratmeter

✗ **Boxen oder Eimer notwendig**
Schwer, offen, unhygienisch

✗ **Unflexible Anwendung**
Nur Standard oder Zwischendurch

4 SCHRITTE

ZUR EINFACHEN UND
HYGIENISCHEN REINIGUNG



CLICK

1. ReadyMops mit Handschuhen aus der Spenderbox nehmen und mit rauer Reinigungsseite auf den Boden legen. Spenderbox wieder fest gegen Austrocknung verschließen.

2.

Klettmopphalter zentriert auf den ReadyMop aufsetzen und fest andrücken.



3.

Flächenreinigung beginnen und in S-förmigen Bewegungen wischen. Auf gleichmäßige Benetzung achten.



4.

ReadyMop vom Klettmopphalter abziehen. Danach im Restmüll entsorgen.



READY-2-USE REINIGUNGSTÜCHER ZUR NACHHALTIGEN REINIGUNG VON OBERFLÄCHEN

**Ready
Wipes**



Möbel



Küche



Sanitär



WC



Glas



Edelstahl



Graffiti

✓ Gebrauchsfertig ✓ Kompostierbar aus Viskose ✓ Streifenfrei ✓ Tolle Düfte ✓ 5-Farbsystem ✓ Nachfüllbar

Art.Nr.
CB10400



Art.Nr.
CB10500



Art.Nr.
CB10100



Art.Nr.
CB10300



Art.Nr.
CB10200

Art.Nr.
CB10600



Reinigungstücher Graffiti,
Stift, Aufkleber

Art.Nr.
CB10700



Reinigungstücher Edelstahl,
Fahrstuhl, Geländer



Getränkt mit biologisch
abbaubaren
Reinigungsemulsionen



Getränkt mit biologisch
abbaubaren
Reinigungsemulsionen



kompostierbare
Viskose Fasern



Reichhaltige
Tränkung für hohe
Reichweite



Große Tuchgröße
30 x 30 cm



Elastisch Reißfest
Fusselarm



ReadyWipes
Nachfüllrolle Möbel



ReadyWipes
Nachfüllrolle Küche



ReadyWipes
Nachfüllrolle Sanitär



ReadyWipes
Nachfüllrolle WC



ReadyWipes
Nachfüllrolle Glas

Einsatzgebiet	Artikel-Nr.	Produkt
Möbel / Oberflächen Duft: Sommerfrische	CB10100	50er Spenderbox (blau)
	CB10100N	50er Nachfüllpack (blau)
Gastronomie / Küche Duft: Pfefferminze	CB10200	50er Spenderbox (grün)
	CB10200N	50er Nachfüllpack (grün)
Sanitär / Bad Duft: Zitrone	CB10300	50er Spenderbox (gelb)
	CB10300N	50er Nachfüllpack (gelb)
WC/Tollette Duft: Zitrone	CB10400	50er Spenderbox (rot)
	CB10400N	50er Nachfüllpack (rot)
Glas/Fenster Duft: Meeresfrische	CB10500	50er Spenderbox (weiß)
	CB10500N	50er Nachfüllpack (weiß)
Graffiti/Stift	CB10600	50er Spenderbox (weiß)
Edelstahl / Fahrstuhl	CB10700	50er Spenderbox (weiß)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



PEFC/04-31-1511

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt
stammt aus
nachhaltig
bewirtschafteten
Wäldern und
kontrollierten Quellen
www.pefc.de



**WÄLDER™
FÜR IMMER
FÜR ALLE**

READY-2-USE REINIGUNGSTÜCHER ZUR NACHHALTIGEN REINIGUNG VON OBERFLÄCHEN

**Ready
Wipes**



Möbel



Küche



Sanitär



WC



Glas



Edelstahl



Graffiti

✓ Gebrauchsfertig ✓ Kompostierbar aus Viskose ✓ Streifenfrei ✓ Tolle Düfte ✓ 5-Farbsystem ✓ Nachfüllbar

5-Farbsystem

Blau, Grün, Gelb, Rot, Weiß

Frische Düfte

Sommerfrische, Pfefferminz,
Zitrone, Meeresfrische

Mizellen-Technologie

Perfekt vorgetränkt je
Anwendungsbereich

Nachhaltigkeit I

Tücher kompostierbar
aus Holzfasern

Sicherheit & Spenderbox

Kein Gefahrstoff
Stapelbar, Nachfüllbar

Nachhaltigkeit II

Lösung 100%
biologisch abbaubar

Materialschonend

Für alle wasserfesten
Oberflächen inkl. Holz

Lange Haltbarkeit

24 Monate feucht

Anwendungsvorteile

Tücher wiederbefeuchtbar
Gute Haptik & streifenfrei



**KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG**



**MIZELLEN REINIGER
STREIFENFREI**



**KEIN ANSETZEN
KEINE DOSIERFEHLER**



**BIOLOGISCH ABBAUBAR
KEIN GEFÄHRSTOFF**



**SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT**



**NACHFÜLLBAR
LANGE HALTBARKEIT**

ALLZWECK READY-2-USE MOPPS ZUR SCHNELLEN & HYGIENISCHEN REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN

**Ready
Wipes**



Möbel



Küche



Sanitär



WC



Glas



Edelstahl



Graffiti

**Ready
Wipes**



**ANDERE
PRODUKTE**



Konzentrat



Sprühflaschen



Feuchttücher

✓ **Ready-2-Use & Biotücher**
Sofort-einsetzbar, Keine Aufbereitung

✓ **Umfassende Einsetzbarkeit**
Alle wasserfesten Oberflächen inkl. Holz

✓ **Lange Haltbarkeit**
24 Monate feucht ohne Schimmel

✓ **Nachhaltigkeit & Sicherheit**
Kompostierbar, Holzfaser, Gefahstofffrei

✓ **Tolle natürliche Düfte**
Sommerfrische, Pfefferminz, Zitrone etc.

✗ **Dosierung & Mehrwegtücher**
Dosierung nötig & Aufbereitung nötig

✗ **Spezifische Einsetzbarkeit**
Je Bodenmaterial unterschiedlich

✗ **Kurze Haltbarkeit**
Oft schnell trocken oder riechen muffig

✗ **Nicht Nachhaltig**
Nicht kompostierbar, Plastik, harte Chemie

✗ **Künstlicher Geruch**
Riecht oft nach Chemikalien

ANWENDUNG

4 SCHRITTE

ZUR EINFACHEN UND SICHEREN REINIGUNG



1. ENTNAHME

Das Tuch mit Handschuhen aus der Spenderbox entnehmen und den Deckel gegen Austrocknung wieder fest verschließen.



2. FALTTECHNIK

Jedes Tuch hat 4 Reinigungsflächen je Seite. Hygienisch-frische Reinigungsflächen nacheinander bis zur Verschmutzung oder Trockenheit aufbrauchen. Danach Tuchseite wechseln.



3. REINIGUNG

Für eine streifenfreie Reinigung Oberflächen in S-förmigen Bewegungen abwischen. Tuch nicht knüllen!

4. ENTSORGUNG / RECYCLING

Entsorgung über Kompost, Biomüll oder Restmüll. Nicht in Toiletten.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



READY-2-USE MOPPS ZUR DNA & RNA DEKONTAMINATION GROSSER FLÄCHEN

**DNA & RNA
RemoverMops**



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Forensik



Polizei

✓ Stabil ✓ Geruchsarm ✓ Kein Gefahrstoff ✓ Materialschonend ✓ Convinient ✓ Nachfüllbar ✓ Bis 20 m²

M Bis 20 m² Reichweite für Klettwischer



Art.Nr.
CB1801S



Klettmopp
Velcromop

Art.Nr.
CB1801

P Bis 20 m² Reichweite für Klapphalter



Art.Nr.
CB1802S



Taschenmopp
Pocketmop

Art.Nr.
CB1802

S Bis 20 m² Reichweite für Swiffer* & Handpadhalter



Art.Nr.
CB1803S



Art.Nr.
CB1803

*Swiffer ist eine
Marke von Procter
& Gamble und als
Marke geschützt.

Beschreibung

- ✦ Gebrauchsfertige DNA & RNA RemoverMops zur Entfernung von DNA, RNA, DNasen und RNasen von großen Flächen (z. B. Böden, Wänden, Decken usw.).
- ✦ Effektive Entfernung innerhalb von Sekunden nach der Anwendung
- ✦ Verhinderung des horizontalen Gentransfers von Antibiotika-Resistenzen & Desinfektionsmittel-Resistenzen
- ✦ Haltbarkeit nach Anbruch: 6 Monate

Vorteile

- ✦ Sichere, validierte & evidenzbasierte Dekontamination auf Basis von Minerva Biolabs-Technologie
- ✦ Stabil und materialschonend
- ✦ Keine Gefahrstoffkennzeichnung
- ✦ Ready-2-Use: jederzeit einsatzbereit
- ✦ Nachfüllbar durch Nachfüller
- ✦ Hohe Reichweite bis 20 m²
- ✦ Für Klettwischer, Klapphalter, Swiffer*
- ✦ Hygienische Entsorgung im Restmüll ohne Kontakt zur normalen Wäsche
- ✦ Kein Waschen & keine Aufbereitung nötig

Einfache Anwendung

1. RemoverMops mit Handschuhen aus der Spenderbox nehmen & mit rauer Reinigungsseite auf den Boden legen.
2. Für Dekontamination in S-förmigen Bewegungen wischen. Auf Benetzung beachten.
3. RemoverMop abziehen & im Restmüll bzw. nach Vorgabe entsorgen.

In Partnerschaft
entwickelt mit

MB minerva
biolabs®

Inhalte in 100 g Tränklösung je Mopp: pH-Wert: 2,1

2,28 g Phosphorsäure, 0,228 g ethoxylierte Alkohole, gereinigtes Wasser. < 2 % Phosphorsäure, < 0,2 % ethoxylierte Alkohole, gereinigtes Wasser.

Artikel-Nr.	Produkt	Moppgröße	VE
CB1801Z	DNA & RNA Remover Mops M für Klettwischer, Reichweite bis 20 m ² , 5er ZIP-Pack	42 × 13 cm	5 Stück, weiß
CB1801S	DNA & RNA Remover Mops M für Klettwischer, Reichweite bis 20 m ² , 20er Spenderbox	42 × 13 cm	20 Stück, weiß
CB1801	DNA & RNA Remover Mops M für Klettwischer, Reichweite bis 20 m ² , 2 × 20er Nachfüller	42 × 13 cm	20 Stück, weiß
CB1802Z	DNA & RNA Remover Mops P für Klapphalter, Reichweite bis 20 m ² , 5er ZIP-Pack	42 × 13 cm	5 Stück, weiß
CB1802S	DNA & RNA Remover Mops P für Klapphalter, Reichweite bis 20 m ² , 20er Spenderbox	42 × 13 cm	20 Stück, weiß
CB1802	DNA & RNA Remover Mops P für Klapphalter, Reichweite bis 20 m ² , 2 × 20er Nachfüller	42 × 13 cm	20 Stück, weiß
CB1803Z	DNA & RNA Remover Mops S für Swiffer* & Handpad, RW bis 20 m ² , 5er ZIP-Pack	25 × 13 cm	5 Stück, blau
CB1803S	DNA & RNA Remover Mops S für Swiffer* & Handpad, RW bis 20 m ² , 20er Spenderbox	25 × 13 cm	20 Stück, blau
CB1803	DNA & RNA Remover Mops S für Swiffer* & Handpad, RW bis 20 m ² , 2 × 20er Nachfüller	25 × 13 cm	20 Stück, blau

MIZELLEN-TECHNOLOGIE

READY-2-USE MOPPS & TÜCHER ZUR DNA & RNA DEKONTAMINATION VON FLÄCHEN

**DNA & RNA
RemoverMops**


**DNA & RNA
RemoverWipes**

Vorteile & Eigenschaften

- ✦ **Technologie:** Minerva Biolabs PCR-Clean™
- ✦ **Wirksamkeit gegen:** DNA, RNA, DNasen, RNasen, Amplikone, Plasmide
- ✦ **Sicherheit:** Gefahrstofffrei, nicht karzinogene Chemie
- ✦ **Schnelligkeit:** innerhalb Sekunden nach Anwendung
- ✦ **Einfachheit:** vorgetränkt Ready-2-Use, kein Ansetzen
- ✦ **Flexibilität:** Für Routine & Zwischendekontamination
- ✦ **Verträglichkeit:** Hohe Materialverträglichkeit gegenüber Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl und Edelmetallen
- ✦ **Duft:** Geruchlos
- ✦ **Standzeit:** 12 Monate Tücher, 6 Monate Mopps

Innovative Minerva Technologie

Hochwirksame stabile Formulierung auf Basis eines Phosphorsäure-Komplex mit multifunktionalen nicht-karzinogenen Detergenzien :

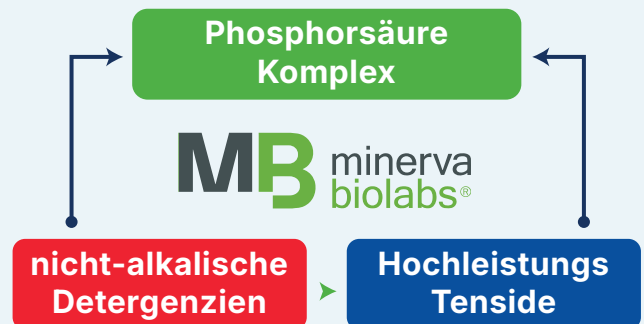

Vorteile & Eigenschaften

Nukleinsäure-Kontamination	Amplikon DNA					RNA	Genomic DNA	Plasmid DNA
Mittel \ Oberfläche	Plastikfolie	Glas	Trespa®	Plexiglas®	Aluminium	Plexiglas®	Aluminium	
PCR Clean™	9.33	14.05	8.59	16.31	13.88	13.25	4.34	11.18
Verdünntes Spülmittel	4.46	8.76	6.64	11.64	10.80	11.19	/	/
70% Ethanol	3.25	7.44	7.32	4.68	5.12	9.22	/	/
Isopropanol	2.04	6.05	5.18	7.07	10.03	4.44	/	/
H ₂ O	6.88	9.44	6.19	7.76	7.19	7.11	2.58	8.16
Trocknes Papiertuch	3.03	5.58	4.88	3.71	5.02	3.15	1.95	3.23

Studie über die Ergebnisse der Nukleinsäureabreicherung nach der Entfernung von verschiedenen Oberflächen mit unterschiedlichen Reinigungsmitteln (ΔCt-Wert, Abnahme im Vergleich zur Positivkontrolle). Veröffentlichung Minerva Biolabs GmbH 2023

*PLEXIGLAS ist eine registrierte Marke von Evonik Industries AG. Trespa ist eine registrierte Marke von Trespa International B.V. PCR ist eine registrierte Marke von Minerva Biolabs GmbH, Germany.

READY-2-USE MOPPS ZUR DNA & RNA DEKONTAMINATION GROSSER FLÄCHEN

**DNA & RNA
RemoverMops**



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Forensik



Polizei

✓ Stabil ✓ Geruchsarm ✓ Kein Gefahrstoff ✓ Materialschonend ✓ Convinient ✓ Nachfüllbar ✓ Bis 20 m²

M Bis 20 m² Reichweite für Klettwischer



Art.Nr. CB1801Z



Art.Nr. CB1801S



Art.Nr. CB1801



Klettmopp

P Bis 20 m² Reichweite für Klapphalter




Art.Nr. CB1802Z



Art.Nr. CB1802S



Art.Nr. CB1802

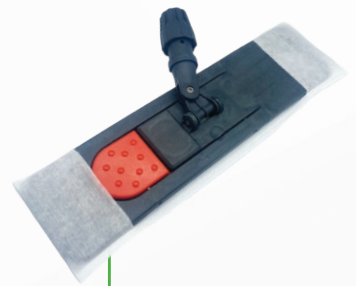

Taschenmopp

S Bis 20 m² Reichweite für Swiffer* & Handpad




Art.Nr. CB1803Z



Art.Nr. CB1803S



Art.Nr. CB1803

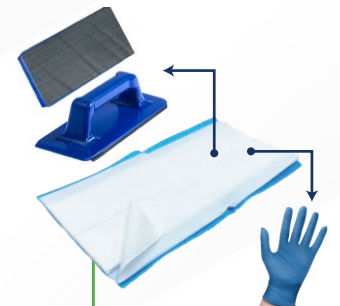

Klettmopp

*Swiffer ist eine Marke von Procter & Gamble und als Marke geschützt.

READY-2-USE MOPPS ZUR DNA & RNA DEKONTAMINATION GROSSER FLÄCHEN

**DNA & RNA
RemoverMops**



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Forensik



Polizei

Schnelle Breitbandwirksamkeit
DNA, RNA, DNasen, RNasen, Plasmide

Flexibilität
Böden, Wände, große Oberflächen

Innovativ Ready-2-Use
Böden, Wände, große Oberflächen

Applikationsformen
Klapphalter, Kletthalter, Swiffer*, Handpad, Hand
*Swiffer ist eine Marke von Procter & Gamble

Sicherheit & Lagerung
Kein Gefahrstoff, Ungiftig
Stapelbar, Nachfüllbar

Hohe Reichweite
Bis 20 m² je Mopp

Materialschonend
Glas, Plexiglas, Aluminium etc.

Lange Haltbarkeit
6 Monate Standzeit

Vorteile Minerva Technologie
Geruchsarm, stabil, hitzeresistent,
keine Verfärbungen auf Flächen



KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG



UMFASSENDE WIRKSAMKEIT
SCHNELLE EINWIRKZEITEN



KEIN ANSETZEN
KEINE DOSIERFEHLER



MATERIALSCHONEND
KEIN GEFAHRSTOFF



SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT



NACHFÜLLBAR
LANGE HALTBARKEIT

READY-2-USE MOPPS ZUR DNA & RNA DEKONTAMINATION GROSSER FLÄCHEN

**DNA & RNA
RemoverMops**



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Forensik



Polizei

**DNA & RNA
RemoverMops**



ANDERE
PRODUKTE



Konzentrat

✓ **Ready-2-Use & Einmalmopps**
Sofort-einsetzbar, Keine Aufbereitung

✓ **Umfassende Wirksamkeit**
Amplikon, Plasmide, DNA & RNA

✓ **Hohe Reichweite**
Bis 20 m² je Mopp

✓ **Arbeitsschutz & Material**
Gefahrstofffrei, Materialschonend

✓ **Flexible Applikationsformen**
Oberflächen, Wände, Decken, Böden

✗ **Dosierung & Mehrwegmopps**
Dosierung nötig & Aufbereitung nötig

✗ **Spezifische Wirksamkeit**
Je Genmaterial unterschiedlich

✗ **Geringe Reichweite**
Oft nur wenige Quadratmeter

✗ **Arbeitsschutz & Material**
Giftige Chemie, Aggressiv zu Materialien

✗ **Unflexible Applikationsformen**
Meist nur Oberflächen

4 SCHRITTE/STEPS



EINFACHE DEKONTAMINATION
EASY DECONTAMINATION



REICHWEITE
BIS 20 m²

1. RemoverMops mit Handschuhen aus der Spenderbox nehmen & mit rauer Reinigungsseite auf den Boden legen. Take RemoverMops out of the dispenser box wearing gloves & place on the floor with the rough cleaning side.

2. Kletthalter zentriert auf den RemoverMop aufsetzen & andrücken. Center the Velcro mop holder on the RemoverMop & press down firmly.

3. Für Dekontamination in S-förmigen Bewegungen wischen. Auf Benetzung beachten. Start decontamination and wipe in an S-shaped motion. Check for wetting.

4. Mopp abziehen und im Restmüll entsorgen. Remove the mop and dispose of it in the residual waste.



GERUCHSARME
LÖSUNG



KURZE
EINWIRKZEIT



360°
BODEN/WAND/
DECKE

EADY-2-USE TÜCHER ZUR DNA & RNA DEKONTAMINATION VON OBERFLÄCHEN

**DNA & RNA
RemoverWipes**



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Forensik



Polizei

✓ Stabil ✓ Geruchsarm ✓ Kein Gefahrstoff ✓ Materialschonend ✓ Convenient ✓ Nachfüllbar ✓ Bis 20 m²

1 PES-Rolle, 16×14 cm, 300 Stück, Reichweite bis 2,0 m²/Tuch



Art.Nr.
CB18100



Art.Nr.
CB18100N

Beschreibung

- ✦ Gebrauchsfertige DNA & RNA RemoverWipes zur Entfernung von DNA, RNA, DNasen und RNasen von Oberflächen (z. B. PCR-Arbeitsbereiche, Laborflächen, Laborgeräte, Pipetten).
- ✦ Effektive Entfernung innerhalb von Sekunden nach der Anwendung
- ✦ Verhinderung des horizontalen Gentransfers von Antibiotika-Resistenzen & Desinfektionsmittel-Resistenzen
- ✦ Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate

Vorteile

- ✦ Sichere, validierte & evidenzbasierte Dekontamination auf Basis von Minerva Biolabs-Technologie
- ✦ Stabil und materialschonend
- ✦ Keine Gefahrstoffkennzeichnung
- ✦ Ready-2-Use: jederzeit einsatzbereit
- ✦ Nachfüllbar durch Nachfüller
- ✦ Hohe Reichweite
- ✦ Verschiedene Tuchmaterialien: Biofaser (Viskose) und Microfaser
- ✦ Hygienische Entsorgung im Restmüll ohne Kontakt zur normalen Wäsche
- ✦ Kein Waschen & keine Aufbereitung nötig

Einfache Anwendung

1. RemoverWipes mit Handschuhen aus der Spenderbox nehmen bzw. abreißen. Spenderbox verschließen.
2. In S-förmigen Bewegungen die Oberfläche wischen. Auf gleichmäßige Benetzung achten.
3. RemoverWipes anschließend im Restmüll bzw. nach Vorgabe entsorgen

In Partnerschaft
entwickelt mit

MB minerva
biolabs®

2 Biofaser-Tücher, 30×30 cm, 35 Stück, Reichweite bis 8,5 m²/Tuch



Art.Nr.
CB18200



Art.Nr.
CB18200N

3 Microfaser Tücher, 40×30 cm, 35 Stück, Reichweite bis 4,5 m²/Tuch



Art.Nr.
CB18300



Art.Nr.
CB18300N

1 Tuch enthält im Durchschnitt (pH-Wert 2,1):

0,46 g Phosphorsäure, 0,046 g ethoxylierte Alkohole, gereinigtes Wasser.

< 2 % Phosphorsäure, < 0,2 % ethoxylierte Alkohole, gereinigtes Wasser.

Artikel-Nr.	Produkt	Tuchgröße	VE
CB18100	DNA & RNA Remover Wipes PES-Tuchrolle, Grammatur 40 g/m ² , 50er Spenderbox	16 × 14 cm	300 Stück, weiß
CB18100N	DNA & RNA Remover Wipes PES-Tuchrolle, Grammatur 40 g/m ² , 50er Nachfüller	16 × 14 cm	300 Stück, weiß
CB18200	DNA & RNA Remover Wipes Biofaser-Tücher, Grammatur 90 g/m ² , 35er Spenderbox	30 × 30 cm	35 Stück, weiß
CB18200N	DNA & RNA Remover Wipes Biofaser-Tücher, Grammatur 90 g/m ² , 35er Nachfüller	30 × 30 cm	35 Stück, weiß
CB18300	DNA & RNA Remover Wipes Microfaser-Tücher, Grammatur 80 g/m ² , 35er Spenderbox	40 × 30 cm	35 Stück, weiß
CB18300N	DNA & RNA Remover Wipes Microfaser-Tücher, Grammatur 80 g/m ² , 35er Nachfüller	40 × 30 cm	35 Stück, weiß

READY-2-USE MOPPS ZUR DNA & RNA DEKONTAMINATION GROSSER FLÄCHEN

**DNA & RNA
RemoverWipes**



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Forensik



Polizei

Schnelle Breitbandwirksamkeit

DNA, RNA, DNasen, RNasen, Plasmide

Anwendungsbereiche

Oberflächen, Pipetten, Geräte

Innovativ Ready-2-Use

Perfekt vorgetränkt mit Minerva Technologie

Sicherheit & Lagerung

Kein Gefahrstoff, Ungiftig
Stapelbar, Nachfüllbar

Tuchmaterial

Biofaser, Microfaser

Hohe Reichweite

Bis 8,5 m² je Tuch

Materialschonend

Glas, Plexiglas,
Aluminium etc.

Lange Haltbarkeit

12 Monate Standzeit

Vorteile Minerva Technologie

Geruchsarm, stabil, hitzeresistent,
keine Verfärbungen auf Flächen



**KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG**



**UMFASSENDE WIRKSAMKEIT
SCHNELLE EINWIRKZEITEN**



**KEIN ANSETZEN
KEINE DOSIERFEHLER**



**MATERIALSCHONEND
KEIN GEFÄHRSTOFF**



**SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT**



**NACHFÜLLBAR
LANGE HALTBARKEIT**

READY-2-USE TÜCHER ZUR DNA & RNA DEKONTAMINATION VON OBERFLÄCHEN

**DNA & RNA
RemoverWipes**



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Forensik



Polizei

**DNA & RNA
RemoverWipes**



**ANDERE
PRODUKTE**



Konzentrat



Sprühflaschen

✓ **Ready-2-Use & Einmaltücher**
Sofort-einsetzbar, Keine Aufbereitung

✓ **Umfassende Wirksamkeit**
Amplikon, Plasmide, DNA & RNA

✓ **Hohe Reichweite**
Bis 8,5 m² je Tuch

✓ **Arbeitsschutz & Material**
Gefahrstofffrei, Materialschonend

✓ **Vorteile Minerva Technologie**
Geruchsarm, stabil, keine Verfärbungen

✗ **Dosierung & Mehrwegtücher**
Dosierung nötig & Aufbereitung nötig

✗ **Spezifische Wirksamkeit**
Je Genmaterial unterschiedlich

✗ **Geringe Reichweite**
Oft nur wenige Quadratmeter

✗ **Arbeitsschutz & Material**
Giftige Chemie, Aggressiv zu Materialien

✗ **Nachteile anderer Lösungen**
Störender Geruch, instabil, Verfärbungen



4 SCHRITTE/STEPS EINFACHE DEKONTAMINATION EASY DECONTAMINATION



1. ENTNAHME/EXTRACTION

Handschuhe benutzen. Deckel öffnen & Tuch abreißen. Deckel gegen Austrocknung wieder fest verschließen bis es klickt. Use gloves. Open the lid and tear off the wipe. Close the lid tightly again to prevent it from drying out until it clicks.

2. FALTTECHNIK/FOLDING TECHNIQUE

Für mehr Flächenleistung wird empfohlen das Tuch 2 x zu falten. Wechsel der Tuchfläche bei nachlassender Feuchtigkeit. It is recommended to fold the wipe twice for greater area coverage. Change the wipe surface when the moisture decreases.

3. REINIGUNG/CLEANING

Oberflächen in S-förmigen Bewegungen abwischen. Auf Benetzung achten. Wipe surfaces in S-shaped movements. Ensure wetting.

4. ENTSORGUNG/RECYCLING

Entsorgung im Restmüll bzw. nach Vorgaben. Disposal in residual waste or according to specifications.



GERUCHSARME
LÖSUNG



KURZE
EINWIRKZEIT



360°
FLÄCHEN/GERÄTE
PIPETTEN

READY-2-USE TÜCHER ZUR DNA & RNA DEKONTAMINATION VON OBERFLÄCHEN

**DNA & RNA
RemoverWipes**



Gesundheitswesen



Pharma



Labore



Biotech



Forensik



Polizei

✓ Stabil ✓ Geruchsarm ✓ Kein Gefahrstoff ✓ Materialschonend ✓ Convinient ✓ Nachfüllbar ✓ Bis 20 m²

1 PES-Rolle, 16×14 cm, 300 Stück, Reichweite bis 2,0 m²/Tuch



Art.Nr. CB18100



Art.Nr. CB18100

Eigenschaften



MB

Getränkt mit
PCR Clean™ von
MB minerva
biolabs®



DNA-, RNA-,
DNase- und RNase
Dekontaminierung



100%
PES
Tücher



Reichhaltige
Tränkung für
hohe Reichweite



Große
Tuchgröße
16 x 14 cm



Elastisch
Reißfest
Fusselarm

2 Biofaser-Tücher, 30×30 cm, 35 Stück, Reichweite bis 8,5 m²/Tuch



Art.Nr. CB18200



Art.Nr.
CB18200N

Eigenschaften



MB

Getränkt mit
PCR Clean™ von
MB minerva
biolabs®



DNA-, RNA-,
DNase- und RNase
Dekontaminierung



Nachhaltige
Bio-Faser
Tücher



Reichhaltige
Tränkung für
hohe Reichweite



Große
Tuchgröße
30 x 30 cm



Elastisch
Reißfest
Fusselarm

3 Microfaser Tücher, 40×30 cm, 35 Stück, Reichweite bis 4,5 m²/Tuch



Art.Nr. CB18300



Art.Nr.
CB18300N

Eigenschaften



MB

Getränkt mit
PCR Clean™ von
MB minerva
biolabs®



DNA-, RNA-,
DNase- und RNase
Dekontaminierung



Hochwertige
Microfaser
Tücher



Reichhaltige
Tränkung für
hohe Reichweite



Große
Tuchgröße
40 x 30 cm



Elastisch
Reißfest
Fusselarm

1 Tuch enthält im Durchschnitt:

0,46 g Phosphorsäure, 0,046 g ethoxylierte Alkohole, gereinigtes Wasser.
< 2 % Phosphorsäure, < 0,2 % ethoxylierte Alkohole, gereinigtes Wasser.

pH-Wert: 2,1

PROBIOTIC KIT SYSTEM ZUR PROBIOTISCHEN TIEFEN REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN



Für die ökologisch-nachhaltige Tiefenreinigung von



Böden



Wänden



Decken

✓ Sichere Probiotika-Technologie* ✓ Biologische Rohstoffe* ✓ Nachfüllbar* ✓ Materialschonend ✓ Bis 20 m²

M Bis 20 m² Reichweite für Klettwischer



Art.Nr.
CB1901S



Art.Nr.
CB1901

P Bis 20 m² Reichweite für Klapphalter



Art.Nr.
CB1902S



Art.Nr.
CB1902

S Bis 20 m² Reichweite für Swiffer* & Handpad



Art.Nr.
CB1903S



Art.Nr.
CB1903

Für Herstellung von 2 Liter Probiomops Tränklösung Für 20 Einmalmopps 1x Eco-point Probio Tabs Floor:

Zitronensäure, Dinatriummetasilikat, 100% natürliche Probiotika.

5 ml Inulin-Prebiotika: 100 % aus Chicoréewurzeln.

pH-Wert: 8-9



Beschreibung

- PROBIOTIC KIT zur Herstellung von vorgetränkten Einmalmopps zur probiotischen täglichen Reinigung von großen Flächen (Böden, Wände, Decken).
- Inhalt: 20 Einmalmopps, Eco-Point Probio Tabs FLOOR als Probiotika-Bodenreiniger sowie Inulin als Prebiotika-Pulver zur Wachstumsförderung der Probiotika-Bakterien.
- Haltbarkeit nach Ansetzen: 1 Monat.

Nachhaltige Vorteile

- Tiefenreinigung von organischen Verschmutzungen auf Basis sicherer Probiotika-Technologie
- Langzeitreinigungseffekt durch Bildung eines natürlichen Mikrobioms
- Entfernt unangenehme Gerüche
- Einfache Herstellung durch Tabs
- Ready-2-Use: jederzeit einsatzbereit
- Nachfüllbar durch Nachfüller
- Hohe Reichweite bis 20 m²
- Lösungen für jedes Zubehör z.B. Klettwischer, Klapphalter, Swiffer*
- Hygienische Entsorgung im Restmüll ohne Kontakt zur normalen Wäsche
- Kein Waschen & keine Aufbereitung nötig

Einfache Herstellung & Anwendung

- Beutel an der seitlichen Markierung aufreißen. Mopp vertikal gestellt im Beutel lassen. Tab & Inulin entnehmen.
- Das Tab + Inulin mit 2 Liter lauwarmen Wasser in einem Messbecher auflösen & gleichmäßig über alle Mopps gießen.
- Kletthalter zentriert auf den ProbioMopp aufsetzen & andrücken. In S-förmigen Bewegungen wischen. Auf gleichmäßige Benetzung achten.
- Mopp abziehen & im Restmüll entsorgen.

In Partnerschaft entwickelt mit

ECOPPOINT
PART OF DST-CHEMICALS

Artikel-Nr.	Produkt	Moppgröße	VE
CB1901S	ProbioMops M KIT für Klettwischer, Reichweite bis 20 m ² , 20er Spenderbox	42 × 13 cm	20 Stück, weiß
CB1901	ProbioMops M KIT für Klettwischer, Reichweite bis 20 m ² , 2 × 20er Nachfüller	42 × 13 cm	20 Stück, weiß
CB1902S	ProbioMops P KIT für Klapphalter, Reichweite bis 20 m ² , 20er Spenderbox	42 × 13 cm	20 Stück, weiß
CB1902	ProbioMops P KIT für Klapphalter, Reichweite bis 20 m ² , 2 × 20er Nachfüller	42 × 13 cm	20 Stück, weiß
CB1903S	ProbioMops S KIT für Swiffer* & Handpad, Reichweite bis 20 m ² , 20er Spenderbox	25 × 13 cm	20 Stück, weiß/blau
CB1903	ProbioMops S KIT für Swiffer* & Handpad, Reichweite bis 20 m ² , 2 × 20er Nachfüller	25 × 13 cm	20 Stück, weiß/blau
CB1990	Probio Messbecher zum Dosieren 2 Liter		


PROBIOTIK KITS MOPPS & TÜCHER ZUR PROBIOTISCHEN REINIGUNG VON FLÄCHEN

Vorteile & Eigenschaften

- ✦ **Technologie:** Probiotika-Prebiotika (Synbiotika)
- ✦ **Wirksamkeit:** Probiotika Bakterien nutzen organische Verschmutzungen als Nahrungsquellen
- ✦ **Enzyme:** Proteasen (brechen Proteine), Lipasen (brechen Fette, Öle), Amylasen (brechen Zucker)
- ✦ **Wirkweise:** Sofortreinigung + Tiefenreinigung
- ✦ **Reinigungskraft:** sehr hohe Reinigungswirkung
- ✦ **Sicherheit:** Natürliche & sichere Bakterien mit Biosicherheitsstufe 1 (sicher)
- ✦ **Geruchsvernichtung:** absorbiert Geruchsmoleküle
- ✦ **Nachhaltigkeit:** biologisch-abbaubare Tenside aus pflanzlichen Inhaltsstoffen

Probiotika-Prebiotika Technologie

Innovative Formulierung auf Basis eines synergetischen Reinigungskomplexes aus Probiotika, Prebiotika & Tensiden zur Sofortreinigung & Tiefenreinigung.

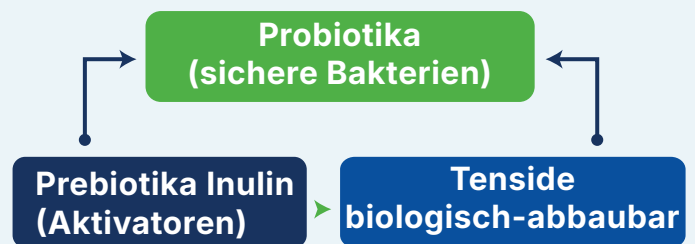

Wirkmechanismus

1 Sofortreinigung durch Tenside



2 Tiefenreinigung durch Probiotika Enzyme



1. Die **biologisch-abbaubaren Tenside** sorgen für eine sofortige Reinigung, während die Probio-Lösung einen nützlichen Probio-Film aus Probiotika (gute Bakterien) & Prebiotika (Aktivatoren) auf den Flächen hinterlässt.

2. Die **Probiotika-Bakterien produzieren diverse Enzyme**, die verschiedenste **organische Verschmutzungen dauerhaft als Tiefenreinigung abbauen (essen)**, wie z.B. Proteine, Fette, Öle, Stärke.

3. Die **Prebiotika** dienen den Probiotika und ihren Enzymen als **Nahrungs- & Energiequelle** und **fördern deren Wachstum & Reinigungsaktivitäten**. Zudem fördern sie die Bildung eines Oberflächen Mikrobioms.

Wirksamkeiten



PROBIOTIC KIT SYSTEM ZUR PROBIOTISCHEN REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN

**Probio
Mops**

Für die ökologisch-nachhaltige
Tiefenreinigung von



Böden



Wänden



Decken

✓ Sichere Probiotika-Technologie* ✓ Biologische Rohstoffe* ✓ Nachfüllbar* ✓ Materialschonend ✓ Bis 20 m²

M Bis 20 m² Reichweite für Klettwischer



Art.Nr. CB1901S



Art.Nr. CB1901



Klettmopp

P Bis 20 m² Reichweite für Klapphalter



Art.Nr. CB1902S



Art.Nr. CB1902



Taschenmopp

S Bis 20 m² Reichweite für Swiffer* & Handpad



Art.Nr. CB1903S



Art.Nr. CB1903



Klettmopp

*Swiffer ist eine Marke von Procter & Gamble und als Marke geschützt.

PROBIOTIC KIT SYSTEM ZUR PROBIOTISCHEN REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN



Für die ökologisch-nachhaltige
Tiefenreinigung von



Böden



Wänden



Decken

Microfaser-Mopps

Sehr gute Reinigungswirkung

Flexibilität

Böden, Wände, Oberflächen

PROBIOTIC KIT

Zur Herstellung von
probiotischen
Ready-2-Use Mopps

Ökologisch Nachhaltigkeit

Natürliche sichere
Bakterien Pflanzliche
biologisch-abbaubare Tenside

Kombinierte Reinigung

Kurzfristige Sofortreinigung
Langfristige Tiefenreinigung

Materialschonend

Für alle wasserfesten
Böden inkl. Holz



Lange Haltbarkeit

1 Monat ab eigener
Herstellung

Hohe Reichweite

Bis 20 m² je Mopp

Anwendungsvorteile

Entfernt unangenehme
Gerüche Leicht herzustellen



**KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG**



**SICHERE BAKTERIEN
NATÜRLICHES MIKROBIOM**



**EINFACHE HERSTELLUNG
KEINE DOSIERFEHLER**



**SOFORT & TIEFENREINIGUNG
PFLANZLICHE INHALTSSTOFFE**



**SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT**



**NACHFÜLLBAR
LANGE HALTBARKEIT**

PROBIOTIC KIT SYSTEM ZUR PROBIOTISCHEN REINIGUNG GROSSER FLÄCHEN

**Probio
Mops**

Für die ökologisch-nachhaltige Tiefenreinigung von



Böden



Wänden



Decken

**Probio
Mops**



**ANDERE
PRODUKTE**



Konzentrat

- ✓ **Ready-2-Use & Einmalmopps**
Nach Herstellung sofort-einsetzbar
Keine Aufbereitung
- ✓ **Ökologische Dauerreinigung**
Sofortreinigung & Dauertiefenreinigung
- ✓ **Hohe Reichweite, Herstellung**
Bis 20m², Einmalige Herstellung via Tabs
- ✓ **Nachhaltigkeit**
Tenside aus pflanzlichen Inhaltsstoffen
- ✓ **Sichere Probiotika Technologie**
Probiotika Biosicherheitsstufe 1 (sicher)

- ✗ **Dosierung & Mehrwegmopps**
Dosierung nötig & Fehldosierung möglich
Aufbereitung nötig
- ✗ **Chemiebasiert & ohne Probiotik**
Nur Sofortreinigung mit z.T. harter Chemie
- ✗ **Geringe Reichweite, Herstellung**
Nur wenige m², Herstellung je Anwendung
- ✗ **Nicht Nachhaltig & Sicherheit**
Harte Chemie & enthalten Gefahrstoffe
- ✗ **Unklare Herkunft der Bakterien**
Probiotika ohne Sicherheitseinstufung



4 SCHRITTE/STEPS

HERSTELLUNG & REINIGUNG
PREPERATION & CLEANING



1. Beutel an der seitlichen Markierung aufreißen. Mopps vertikal gestellt im Beutel lassen. Tab & Inolin entnehmen. Tear open the bag at the mark on the side. Leave the mopps upright in the bag. Remove the tab & Inolin.
2. Das Tab und das Inolin mit 2 Liter lauwarmen Wasser in einem Messbecher auflösen und gleichmäßig über alle Mopps gießen. Dissolve the Tab and the Inolin with 2 liters of lukewarm water in a measuring cup and pour evenly over all mopps.
3. Kletthalter zentriert auf den ProbioMop aufsetzen & andrücken in S-förmigen Bewegungen wischen. Auf Benetzung achten. Center the Velcro mop holder on the ProbioMop & press down firmly. Wipe in an S-shaped motion. Check for wetting.
4. ProbioMop abziehen und im Restmüll entsorgen. Remove the ProbioMop and dispose of it in the residual waste.



PROBIOTIC KIT SYSTEM ZUR PROBIOTISCHEN REINIGUNG VON OBERFLÄCHEN



Für die
ökologisch-nachhaltige



Tiefenreinigung



Oberflächen

✓ Sichere Probiotika-Technologie* ✓ Biologische Rohstoffe* ✓ Nachfüllbar* ✓ Materialschonend ✓ ECOCERT

M MULTI – Für probiotische Allzweckreinigung



Art.Nr. CB19100



Art.Nr. CB19100N

Für die Herstellung von 800 ml ProbioWipes Tränklösung für 50 Tücher (pH-Wert 7) 2x Greenspeed ProbioTabs MULTI

<5%: anionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Kaliumsorbit), andere: Zitronensäure, Natriumbicarbonat, nützliche Bakterien
5 ml Inulin-Prebiotika: 100 % aus Chicoréewurzeln.

Beschreibung

- PROBIOTIC KIT zur Herstellung von vorgetränkten Einmaltüchern zur probiotischen täglichen Reinigung von Oberflächen (Möbel, Sanitär, Interior).
- Inhalt: Biofaser-Tuchrolle 50 Tücher, Greenspeed ProbioTabs MULTI bzw. SANI als nachhaltiger Probiotika-Reiniger mit Tiefenreinigungseffekt sowie Inulin als Prebiotika-Pulver zur Förderung des Wachstums der Probiotika-Bakterien.
- Haltbarkeit nach Ansetzen: 3 Monate.

Nachhaltige Vorteile

- Tiefenreinigung von organischen Verschmutzungen auf Basis sicherer Probiotika-Technologie
- Langzeitreinigungseffekt durch Bildung eines natürlichen Mikrobioms
- Entfernt unangenehme Gerüche
- Einfache Herstellung bzw. Dosierung durch Tab-Technologie
- Hohe Reichweite & gute Haptik
- Kompostierbares Bio-Faser-Material
- 2 Farbsystem blau und rote Tücher
- Hygienische Entsorgung im Restmüll ohne Kontakt zur normalen Wäsche
- Kein Waschen & keine Aufbereitung nötig

Einfache Herstellung

- Beutel an der seitlichen Markierung aufreißen. Die Tuchrolle vertikal gestellt im Beutel lassen. Tab & Inulin entnehmen.
- Tab + Inulin mit 800 ml lauwarmen Wasser in einem Messbecher auflösen & gleichmäßig über alle Kern- & Außenseiten der Tuchrolle gießen.
- Getränkte Tuchrolle seitwärts liegend in die Spenderbox legen. Das erste Tuch aus dem Innenkern herausziehen und von unten durch die Kreuzfixierung der Spenderöffnung führen. Deckel schließen.

In Partnerschaft
entwickelt mit

ECOPPOINT
PART OF DST-CHEMICALS

S SANI – Für probiotische Sanitärreinigung



Art.Nr. CB19200



Art.Nr. CB19200N

Für die Herstellung von 800 ml ProbioWipes Tränklösung für 50 Tücher (pH-Wert 3,5) 2x Greenspeed ProbioTabs SANI or MULTI

<5%: anionische Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel (Kaliumsorbit), andere: Zitronensäure, Natriumbicarbonat, nützliche Bakterien
5 ml Inulin-Prebiotika: 100 % aus Chicoréewurzeln.

Artikel-Nr.	Produkt	Moppgröße	VE
CB19100	ProbioWipes MULTI KIT Biofaser, 50er Spenderbox	30 × 30 cm	50 Stück, blau
CB19100N	ProbioWipes MULTI KIT Biofaser, 50er Nachfüller	30 × 30 cm	50 Stück, blau
CB19200	ProbioWipes SANI KIT Biofaser, 50er Spenderbox	30 × 30 cm	50 Stück, rot
CB19200N	ProbioWipes SANI KIT Biofaser, 50er Nachfüller	30 × 30 cm	50 Stück, rot
CB1991	Probio Messbecher zum Dosieren 1 Liter		

PROBIOTIC KIT SYSTEM ZUR PROBIOTISCHEN REINIGUNG VON OBERFLÄCHEN

**Probio
Mops**

Für die
ökologisch-nachhaltige



Tiefenreinigung



Oberflächen

✓ Sichere Probiotika-Technologie* ✓ Biologische Rohstoffe* ✓ Nachfüllbar* ✓ Materialschonend ✓ ECOCERT

M MULTI – Für probiotische Allzweckreinigung



Art.Nr. CB19100



Art.Nr. CB19100N



Biofaser



30 X 30 cm

S SANI – Für probiotische Sanitärreinigung



Art.Nr. CB19200



Art.Nr. CB19200N



Biofaser



30 X 30 cm

GREENSPEED™



ECOCERT-Zertifiziert

Die Produkte Probio Tab Multi und Probio Tab San erhielten die Ecocert Zertifizierung. Ecocert berücksichtigt 4 Kategorien: Ein natürliches Produktions- und Verarbeitungsverfahren, die Nutzung natürlicher oder biologische Inhaltsstoffe, ein verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen und der Verzicht auf die meisten petrochemischen Inhaltsstoffe.



**Auf Basis sicherer Probiotika (HeiQ)
Mit pflanzlichen Inhaltsstoffen**



**Nachhaltige Tiefenreinigung
3-Monatische Anwendung**



**Bis zu 99% weniger CO2 beim Transport
Kein unnötiger Transport von Wasser**



**ECOCERT Zertifiziert
Probiotic Technologie**

PROBIOTIC KIT SYSTEM ZUR PROBIOTISCHEN REINIGUNG VON OBERFLÄCHEN



Für die
ökologisch-nachhaltige



Tiefenreinigung



Oberflächen

Anwendungsbereiche

MULTI (Allzweck), SANI (Sanitär)

Flexibilität

Böden, Wände, Oberflächen

Ökologische Nachhaltigkeit

Natürliche sichere
Bakterien Pflanzliche
biologisch-abbaubare Tenside

PROBIOTIC KIT

Zur Herstellung von
probiotischen
Ready-2-Use Tüchern

Kombinierte Reinigung

Kurzfristige Sofortreinigung
Langfristige Tiefenreinigung

Materialschonend

Für alle wasserfesten
Oberflächen inkl. Holz

Lange Haltbarkeit

3 Monate ab eigener
Herstellung

Kompostierbare Tücher

Aus Holzfasern (Viskose)

Anwendungsvorteile

Entfernt unangenehme
Gerüche Leicht herzustellen



KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG



SICHERE BAKTERIEN
NATÜRLICHES MIKROBIOM



EINFACHE HERSTELLUNG
KEINE DOSIERFEHLER



SOFORT & TIEFENREINIGUNG
PFLANZLICHE INHALTSSTOFFE



SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT



NACHFÜLLBAR
LANGE HALTBARKEIT

PROBIOTIC KIT SYSTEM ZUR PROBIOTISCHEN REINIGUNG VON OBERFLÄCHEN

**Probio
Mops**

Für die
ökologisch-nachhaltige



Tiefenreinigung



Oberflächen

**Probio
Wipes**



**ANDERE
PRODUKTE**



Konzentrat

Sprühflaschen

✓ **Ready-2-Use & Einmalmopps**
Nach Herstellung sofort-einsetzbar
Keine Aufbereitung

✓ **Ökologische Dauerreinigung**
Sofortreinigung & Dauertiefenreinigung

✓ **Hohe Reichweite, Herstellung**
Bis 20m², Einmalige Herstellung via Tabs

✓ **Nachhaltigkeit**
Tenside aus pflanzlichen Inhaltsstoffen

✓ **Sichere Probiotika Technologie**
Probiotika Biosicherheitsstufe 1 (sicher)

✗ **Dosierung & Mehrwegmopps**
Dosierung nötig & Fehldosierung möglich
Aufbereitung nötig

✗ **Chemiebasiert & ohne Probiotik**
Nur Sofortreinigung mit z.T. harter Chemie

✗ **Geringe Reichweite, Herstellung**
Nur wenige m², Herstellung je Anwendung

✗ **Nicht Nachhaltig & Sicherheit**
Harte Chemie & enthalten Gefahrstoffe

✗ **Unklare Herkunft der Bakterien**
Probiotika ohne Sicherheitseinstufung



4 SCHRITTE/STEPS

HERSTELLUNG & REINIGUNG
PREPERATION & CLEANING



1. Beutel an der seitlichen Markierung aufreißen. Mopps vertikal gestellt im Beutel lassen. Tab & Inolin entnehmen. Tear open the bag at the mark on the side. Leave the mops upright in the bag. Remove the tab & Inolin.

2. Das Tab und das Inolin mit 2 Liter lauwarmen Wasser in einem Messbecher auflösen und gleichmäßig über alle Mopps gießen. Dissolve the Tab and the Inolin with 2 liters of lukewarm water in a measuring cup and pour evenly over all mops.



3. Kletthalter zentriert auf den ProbioMop aufsetzen & andrücken in S-förmigen Bewegungen wischen. Auf Benetzung achten. Center the Velcro mop holder on the ProbioMop & press down firmly. Wipe in an S-shaped motion. Check for wetting.

4. ProbioMop abziehen und im Restmüll entsorgen. Remove the ProbioMop and dispose of it in the residual waste.



✓ Einfache Trängung ✓ Sehr gute Reinigungseigenschaften ✓ Geringes Gewicht ✓ Bis 35 m² Reichweite

M Bis 20 m² Reichweite

L Bis 35 m² Reichweite

Art.Nr.
CB1111

Art.Nr.
CB1115

Art.Nr.
CB1163

S Bis 20 m² Reichweite

P Bis 20 m² Reichweite für Klettwischer

Art.Nr.
CB1116

Art.Nr.
CB1117

Artikel-Nr.	Produkt	Moppgröße	VE
CB1111	Reinigungsmopps M ungeträngt für Kletthalter, Reichweite bis 20 m ²	42 × 13 cm	200 Stück, weiß
CB1115	Reinigungsmopps M ungeträngt für Kletthalter, Reichweite bis 20 m ²	42 × 13 cm	200 Stück, rot
CB1163	Reinigungsmopps L ungeträngt für Kletthalter, Reichweite bis 35 m ²	42 × 13 cm	100 Stück, blau
CB1116	Reinigungsmopps S ungeträngt für Swiffer* & Handpad, Reichweite bis 20 m ²	25 × 13 cm	180 Stück, weiß/blau
CB1117	Reinigungsmopps P ungeträngt für Klapphalter, Reichweite bis 20 m ²	42 × 13 cm	250 Stück, weiß

Zubehör

Wischset
Kletthalter
40cm +
Sprühstiel

Art.Nr.
CB11564

Wischset
Kletthalter
40cm +
Teleskopstiel

Art.Nr.
CB1156

Wischset
Kletthalter
25cm +
Teleskopstiel

Art.Nr.
CB11563

Hybrid-Klett
-Adapter-Pad

Art.Nr. CB11411

Hand Kletthalter

Art.Nr. CB1154

TRÄNKBARE EINMALMOPPS ZUR REINIGUNG ODER DESINFEKTION GROSSER FLÄCHEN

**READYMOPS
EINMALMOPPS**

✓ Einfache Tränkung ✓ Sehr gute Reinigungseigenschaften ✓ Geringes Gewicht ✓ Bis 35 m² Reichweite

M Bis 20 m² Reichweite



Art.Nr.
CB1111

Für
Kletthalter



**Micro
Faser**

L Bis 35 m² Reichweite für Klettwischer



Art.Nr.
CB1163

Für
Kletthalter




**Micro
Faser**

S Bis 20 m² Reichweite für Swiffer* & Handpad



Art.Nr.
CB1111

Für Kletthalter,
Swiffer*,
Handpad



**Micro
Faser**

P Bis 20 m² Reichweite für Klapphalter



Art.Nr.
CB1117

Für
Klapphalter



**Scrub
Micro
Faser**



KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG



IMMER FRISCHES MATERIAL
STANDARDISIERUNG



GERINGES GEWICHT
GUTE GLEITEIGENSCHAFT



HYGIENISCH EINWANDFREI
KEINE KEIMVERSCHLEPPUNG



SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT



KEIN BÜCKEN DURCH KLETT
EINFACHE LAGERUNG



KOSTENEINSPARUNG
WASSER, CHEMIE, LOGISTIK



KRINKO/DIN 13063 KONFORM
RECHTSSICHER & VALIDE

TRÄNKBARE EINMALMOPPS ZUR REINIGUNG ODER DESINFEKTION GROSSER FLÄCHEN

**READYMOPS
EINMALMOPPS**



**KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG**



**GERINGES GEWICHT
GUTE GLEITEIGENSCHAFT**



**SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT**



**KOSTENEINSPARUNG
WASSER, CHEMIE, LOGISTIK**



**IMMER FRISCHES MATERIAL
STANDARDISIERUNG**




**HYGIENISCH EINWANDFREI
KEINE KEIMVERSCHLEPPUNG**



**KEIN BÜCKEN DURCH KLETT
EINFACHE LAGERUNG**



**KRINKO/DIN 13063 KONFORM
RECHTSSICHER & VALIDE**

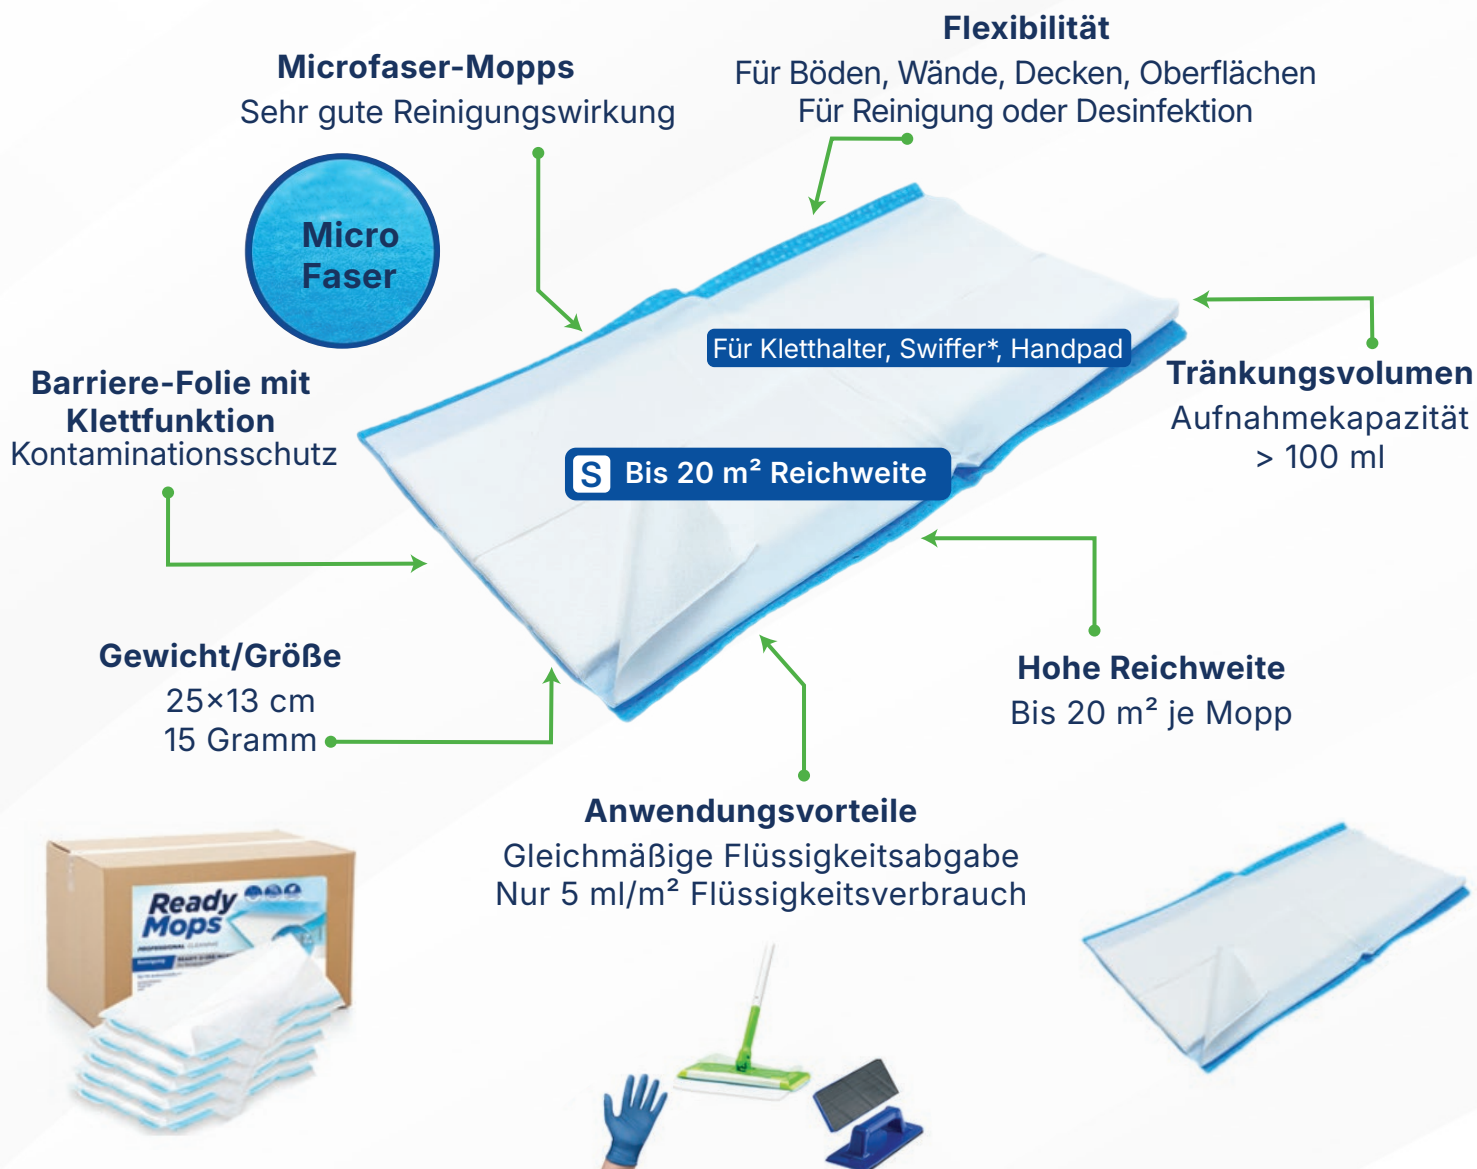

KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG



IMMER FRISCHES MATERIAL
STANDARDISIERUNG



GERINGES GEWICHT
GUTE GLEITEIGENSCHAFT



HYGIENISCH EINWANDFREI
KEINE KEIMVERSCHLEPPUNG



SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT



KEIN BÜCKEN DURCH KLETT
EINFACHE LAGERUNG



KOSTENEINSPARUNG
WASSER, CHEMIE, LOGISTIK



KRINKO/DIN 13063 KONFORM
RECHTSSICHER & VALIDE

TRÄNKBARE EINMALMOPPS ZUR REINIGUNG ODER DESINFEKTION GROSSER FLÄCHEN

**READYMOPS
EINMALMOPPS**



**KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG**



**GERINGES GEWICHT
GUTE GLEITEIGENSCHAFT**



**SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT**



**KOSTENEINSPARUNG
WASSER, CHEMIE, LOGISTIK**



**IMMER FRISCHES MATERIAL
STANDARDISIERUNG**



**HYGIENISCH EINWANDFREI
KEINE KEIMVERSCHLEPPUNG**



**KEIN BÜCKEN DURCH KLETT
EINFACHE LAGERUNG**




**KRINKO/DIN 13063 KONFORM
RECHTSSICHER & VALIDE**

TRÄNKBARE EINMALMOPPS ZUR REINIGUNG STARK VERSCHMUTZTER GROSSER FLÄCHEN



✓ Abrasive Reinigungsfläche ✓ Sehr starke Kletteigenschaft ✓ Gute Schmutzlösung ✓ Bis 20 m² Reichweite

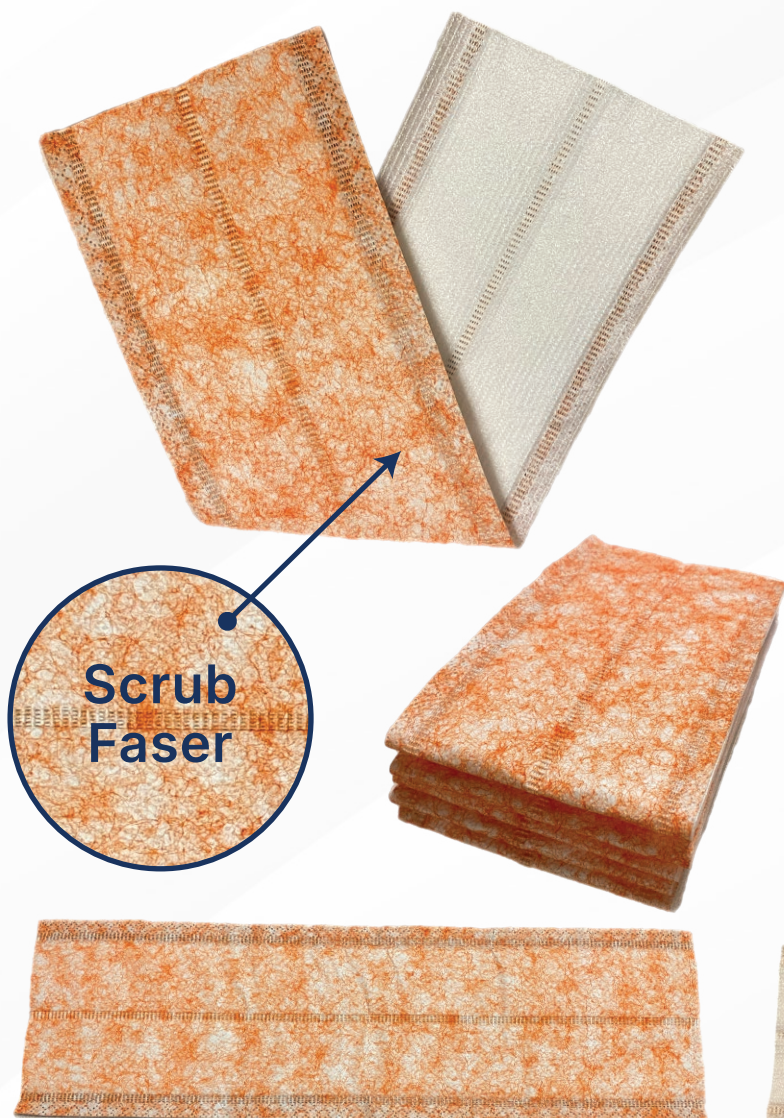

Einsatzgebiet:

Einmal mopps für sehr verschmutzte Flächen, wie Werkstätten, Industrie, Lebensmittelbereich, Glasflächen etc.

3-lagiger Mopp:

1. Abrasive Scrub Orange-Reinigungsschicht.
2. Flüssigkeitsspeichernde Zellstoff-Schicht.
3. Stark klettende Klettschicht.

Einfache Dosierung & Tränkbarkeit:

Tränkbar mit bis zu 100 ml Reinigungsmittel, Intensivreiniger oder Grundreiniger je Mopp.

Sehr gute Reinigungseigenschaften:

Durch stark abrasive ScrubReinigungsschicht.

Hohe Reichweite:

Je nach Bodenbeschaffenheit & -material bis 20 m².

Rückenfreundliche & einfache Anwendung:

mit Klettsystem

Vorteile für Mensch & Natur

- + 100% hygienisch sicher ohne Keimverschleppung
- + Einsparung von Wasser, Energie durch Wegfall von Aufbereitungsprozessen


Artikel-Nr.	Produkt	Moppgröße	VE
CB1118	ScrubMops für Kletthalter orange, Reichweite bis 20 m ²	42 × 13 cm	250 Stück, orange

Zubehör

Wischset
Kletthalter
40cm +
Sprühstiel

03

Art.Nr.
CB11564

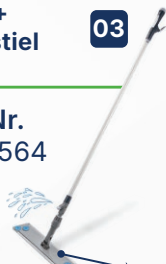

• 40 cm Wischbreite
Klettsystem

Wischset
Kletthalter
40cm +
Teleskopstiel

02


Art.Nr.
CB1156



Wischset
Kletthalter
25cm +
Teleskopstiel

01

Art.Nr.
CB11563

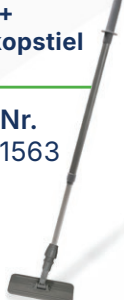

Hybrid-Klett
-Adapter-Pad



Art.Nr. CB11411

Hand Kletthalter



Art.Nr. CB1154

TRÄNKBARE EINMALMOPPS ZUR REINIGUNG STARK VERSCHMUTZTER GROSSER FLÄCHEN

**Scrub
Mops**

Microfaser-Mopps

Für hartnäckige Verschmutzungen

**Scrub
Faser**

Flexibilität

Für Böden, Wände, Decken
Für die Intensivreinigung

Für Kletthalter

Tränkungsvolumen
Aufnahmekapazität
> 100 ml

**Barriere-Folie mit
Klettfunktion**
Um Druck zu erzeugen

S Bis 35 m² Reichweite

Gewicht/Größe

42×13 cm
15 Gramm

Hohe Reichweite
Bis 20 m² je Mopp

Anwendungsvorteile

Gleichmäßige Flüssigkeitsabgabe
Stark Schmutzlösend & Abrasiv



**KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG**



**IMMER FRISCHES MATERIAL
STANDARDISIERUNG**



**GERINGES GEWICHT
GUTE GLEITEIGENSCHAFT**



**HYGIENISCH EINWANDFREI
KEINE KEIMVERSCHLEPPUNG**



**SCHNELLER & ZEITSPAREND
24 STUNDEN EINSATZBEREIT**



**KEIN BÜCKEN DURCH KLETT
EINFACHE LAGERUNG**



**KOSTENEINSPARUNG
WASSER, CHEMIE, LOGISTIK**



**KRINKO/DIN 13063 KONFORM
RECHTSSICHER & VALIDE**

✓ Einfache Tränkung* ✓ Sehr gute Reinigungseigenschaften* ✓ Geringes Gewicht* ✓ Hohe Reichweite



Tränkbare Microfaser Einmal-Tücher

- ✦ Einmal-Tücher zur Eigentränkung und Anwendung in der Reinigung und/oder Desinfektion
- ✦ MicroNet Reinigungstücher 40×30 cm aus Microfasergemisch
- ✦ 80 g/qm Grammatur
- ✦ 10 Stück je Packung



7-Komponenten
Microfaser/Viskose
Mischgewebe



Sehr gute Reinigungs-
eigenschaften



Sehr große
Tuchgröße
40 x 30 cm



Elastisch
Reißfest
Fusselarm

Tränkbare Viskose Einmal-Tücher

- ✦ Einmal-Tücher zur Eigentränkung und Anwendung in der Reinigung und/oder Desinfektion
- ✦ ViscoNet Reinigungstücher 30×30 cm aus kompostierbarer Viskose
- ✦ 68 g/qm Grammatur
- ✦ 50 Stück je Rolle



Kompostierbare
Viskose
Fasern



Flexibler
Feuchtigkeitsgehalt
durch Eigentränkung



Große
Tuchgröße
30 x 30 cm



Elastisch
Reißfest
Fusselarm

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Artikel-Nr.	Produkt	Moppgröße	VE
CB1600	MicroNet-Reinigungstücher Blau, 40×30 cm, 10 Stück	40 × 30 cm	10 Stück, blau
CB1601	MicroNet-Reinigungstücher Grün, 40×30 cm, 10 Stück	40 × 30 cm	10 Stück, grün
CB1602	MicroNet-Reinigungstücher Gelb, 40×30 cm, 10 Stück	40 × 30 cm	10 Stück, gelb
CB1603	MicroNet-Reinigungstücher Rot, 40×30 cm, 10 Stück	40 × 30 cm	10 Stück, rot
CB1605	MicroNet-Reinigungstücher Weiß, 40×30 cm, 10 Stück	40 × 30 cm	10 Stück, weiß
CB1606	ViscoNet-Reinigungstücher Blau, 30×30 cm, 50er Rolle	30 × 30 cm	50 Stück, blau
CB1607	ViscoNet-Reinigungstücher Grün, 30×30 cm, 50er Rolle	30 × 30 cm	50 Stück, grün
CB1608	ViscoNet-Reinigungstücher Gelb, 30×30 cm, 50er Rolle	30 × 30 cm	50 Stück, gelb
CB1609	ViscoNet-Reinigungstücher Rot, 30×30 cm, 50er Rolle	30 × 30 cm	50 Stück, rot
CB1610	ViscoNet-Reinigungstücher Weiß, 30×30 cm, 50er Rolle	30 × 30 cm	50 Stück, weiß

STAUBMOPPS & STAUBBEZÜGE ZUR SCHNELLEN TROCKENREINIGUNG GROSSER FLÄCHEN

**Staub
Bezüge**

Für nicht-textile Böden



PVC



Linoleum



Kautschuk



Fliesen – Vinyl

✓ Hohe Staubbindung ✓ Auch für strukturierte Böden ✓ Hohe Reichweite

Staub



Fusseln



Haare



Bodenreinigung



Art.Nr. CB11650

BIO STAUBMOPPS

- + Größe: 60 × 20 cm
- + 50 Stück in Spenderbox
- + Material: 40g/m² Viskose
- + Zu 100% Kompostierbar

Art.Nr.
CB1157




04

**Wischset
Trockenreinigung
Schaumstoff
40 cm**

Wellenförmige
Schaumstoffpad 60 cm
580×90 mm Trapez



Art.Nr.
CB11565

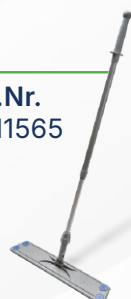

05

**Wischset
Trockenreinigung
Gummi 60 cm**

LamellenTrockenmopp-Halter
mit Gummisohle 60 cm



Art.Nr. CB11660



PREMIUM STAUBMOPPS 3D

- + Größe: 60 × 20 cm
- + 25 Stück in Spenderbox
- + Material: 60 g/m² Polyester
- + 3D Reliefstruktur
- + Staubbinde-Schicht



Art.Nr.
CB1166



Art.Nr.
CB1165



Art.Nr.
CB11651



Art.Nr. CB1164



Art.Nr.
CB11672



Art.Nr.
CB11671

Artikel-Nr.	Produkt	Moppgröße	VE
CB11660	Premium 3D StaubMopps, PES, 25er Spenderbox	60 × 20 cm	25 Stück, weiß
CB1166	Premium 3D StaubMopps, PES, 25er Nachfüllrolle	60 × 20 cm	25 Stück, weiß
CB11650	Bio StaubMopps, Viskose, 50er Spenderbox	60 × 20 cm	50 Stück, weiß
CB1165	Bio StaubMopps, Viskose, 50er Nachfüllrolle	60 × 20 cm	50 Stück, weiß
CB11651	VEGATEX StaubMopps, Viskose/Zellulose, 25 Stück	60 × 25 cm	25 Stück, weiß
CB1164	Basic StaubMopps, PP, 50 Stück	60 × 24 cm	50 Stück, weiß
CB11671	Microfaser-StaubBezüge für Staubwedel, 54 × 7,5 cm, 50 Stück	54 × 7,5 cm	50 Stück, weiß
CB11672	Microfaser-StaubBezüge für Staubwedel, 55 × 9,0 cm, 120 Stück	55 × 9,0 cm	120 Stück, weiß



**KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG**



**GERINGES GEWICHT
BESSERE ERGONOMIE**



**SCHNELLER & ZEITSPAREND
FLÄCHE DIREKT BEGEHBAR**



**KOSTENEINSPARUNG
WASSER, CHEMIE, LOGISTIK**



**ARBEITERLEICHTERUNG
HÖHERE FLÄCHENLEISTUNG**



**BIS 80% KEIMREDUZIERUNG
KEINE KEIMVERSCHLEPPUNG**



**VORBEREITUNG/ERGÄNZUNG
DER NASSREINIGUNG**



**KRINKO/DIN 13063 KONFORM
RECHTSSICHER & VALIDE**

STAUBMOPPS & STAUBBEZÜGE ZUR SCHNELLEN TROCKENREINIGUNG GROSSER FLÄCHEN

STAUBMOPPS & STAUBBEZÜGE



**KEIN WASCHEN
KEINE AUFBEREITUNG**



**GERINGES GEWICHT
BESSERE ERGONOMIE**



**SCHNELLER & ZEITSPAREND
FLÄCHE DIREKT BEGEHBAR**



**KOSTENEINSPARUNG
WASSER, CHEMIE, LOGISTIK**



**ARBEITERLEICHTERUNG
HÖHERE FLÄCHENLEISTUNG**



**BIS 80% KEIMREDUZIERUNG
KEINE KEIMVERSCHLEPPUNG**



**VORBEREITUNG/ERGÄNZUNG
DER NASSREINIGUNG**



**KRINKO/DIN 13063 KONFORM
RECHTSSICHER & VALIDE**

STAUBMOPPS & STAUBBEZÜGE ZUR TROCKENREINIGUNG GROSSER FLÄCHEN

***Staub
Bezüge***

✓ Hohe Staubbindung* ✓ Auch für strukturierte Böden* ✓ Hohe Reichweite* ✓



Art.Nr. CB11651



Kompostierbares VEGATEX

- ✦ Biobasiertes imprägniertes Staubtuch 60×25 cm
- ✦ 100% Biobasiertes Material 52 g/m²
- ✦ Vegane Oil Imprägnierung
- ✦ 100% Plastik frei
- ✦ Kompostierbare Verpackung
- ✦ Effektive Staubentfernung
- ✦ Sehr hohe Reichweite



Microfaser-StaubBezüge

- ✦ Einmal-Staubbezüge für alle gängigen Staubwedel
- ✦ Hochwertiges Microfaser Material
- ✦ Elektrostatische Staubmagnet-Funktion
- ✦ Sehr gute effektive Staubentfernung
- ✦ Länge zwischen 54 – 55 cm
- ✦ Keine Staub-Aufwirbelung



Art.Nr. CB11672



Art.Nr. CB11671



Art.Nr. CB11671



AUFGSAUGMOPPS ZUR TROPFFREIEN AUFNAHME VON FLÜSSIGKEITEN

**Aufsaug
Mopps**

Urin

Blut

Getränke

Wasser

Durchfall

✓ Abrasive Reinigungsfläche ✓ Sehr starke Kletteigenschaft ✓ Gute Schmutzlösung ✓ Bis 20 m² Reichweite

**Aufsaug
Mopps**

Hochabsorbierende Aufsaug-Mopps für das schnelle und tropffreie Aufsaugen von Flüssigkeiten aller Art wie Wasser, Urin, Blut oder Getränken.

Aufsaug-Mops High-Absorber-Technology
20 Stück, weiß

MERKMALE AUFGSAUG-MOPPS

- ✦ Größe: 42 × 13 cm
- ✦ 20 Stück in Spenderbox
- ✦ Aufsaugvolumen bis 275 ml je Mopp
- ✦ Kompatibel mit Kletthalter-Systemen



Artikel-Nr.	Produkt	VE	Farbe
CB11600	CleaningBox AufsaugMopps, 42×13 cm, 20er Spenderbox	CB11600	Weiß
CB1161	CleaningBox AufsaugMopps bis 275 ml, 42×13 cm, 100 Stück (20×5 Stück)	CB1161	Weiß
CB11611	CleaningBox AufsaugMopps XXL bis 600 ml, 46×11 cm, 50 Stück	CB11611	Weiß



AufsaugMopp XXL
bis 600 ml

275ml



Zubehör

Wischset
Kletthalter
40cm +
Teleskopstiel

02

Art.Nr.
CB1156



Blut



Urin



Getränke



MULTIFUNKTIONSWISCHER



Art.Nr.
CB11561

Art.Nr.
CB11562



Inklusive
2 x Stiel-
Klammern
für Mopps
& Tücher

Genius 3-in-1 Wischer

- ✦ Innovativer 3-in-1 Multifunktionswischer: Klett-Wischer, Besen, Wasserschieber.
- ✦ Verfügbare Wischbreiten in 25 cm und 40 cm.
- ✦ Mit ergonomischen und leichten 3-fach Teleskopstiel mit einer flexiblen Länge von 86 bis 180 cm.
- ✦ Ein Wischer für alle Reinigungsaufgaben!

WISCHER NASSREINIGUNG

01 Wischset
Kletthalter
25 cm

inkl.
Teleskopstiel
100-160 cm


Art.Nr.
CB11563



02 Wischset
Kletthalter
40 cm

inkl.
Teleskopstiel
100-160 cm

Art.Nr.
CB1156

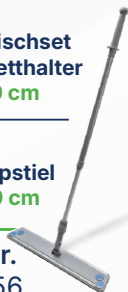

Art.Nr.
CB1141

Klett-
pad
410x90 mm
Trapez

Klett-
pad
230x100 mm
Rechteck

WISCHER NASSREINIGUNG

03 SprayPro Wischset
Kletthalter 40 cm


Länge des Stiels: 1450 mm
Kapazität des Tanks: 350 ml

Art.Nr. CB11564



Klett-
pad
410x90 mm
Trapez

Art.Nr.
CB1141

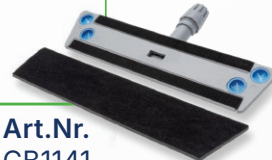

SprayPro Wischer

- ✦ Innovativer Sprühwischer mit wechselbarem Klett-
pad
- ✦ Leichter Edelstahl Stiel mit 145 cm Länge
- ✦ Befüllbarer Flüssigkeitstank im Stiel von bis zu 350 ml mit Füllstandsanzeige. Einfüllbecher inklusive.
- ✦ Einfaches Nachbefeuchten des Bodens durch Drücken des ergonomischen Handgriffs. 30 ml Wasserabgabe pro Sprühstoß.

WISCHER TROCKENREINIGUNG

04 Wischset
Trockenreinigung
Schaumstoff
60 cm

inkl. Teleskopstiel
100-160 cm

Art.Nr.
CB1157



Wellenförmige
Schaumstoffpad
60 cm
580x90 mm
Trapez

05 Wischset
Trockenreinigung
Gummi 60 cm

inkl. Teleskopstiel
100-160 cm

Art.Nr.
CB11565



Lamellen
Trockenmopp-
Halter
mit Gummisohle 60 cm

Standard TrockenWischer

- ✦ Robuster, langlebiger grauer Wischer für die Trockenreinigung mit leichtem Aluminium Teleskopstiel und einer flexiblen Länge von 100 bis 160 cm.
- ✦ Halter mit Wischbreite 60 cm und jeweils 4 blauen Einklemmöffnungen für TrockenMopps.
- ✦ Version 1: Mit wellenförmigen Schaumstoffpad
- ✦ Version 2: Mit Lamellen-Gummisohle (leicht zu reinigen & zu desinfizieren) insbesondere Gesundheitswesen & Lebensmittelherstellung

WEITERES ZUBEHÖR

Hybrid-Klett-Adapter-Pad
zum Nachrüsten gängiger
Mopp-Halter
40 cm & 50 cm



Art.Nr.
CB1154

Hand-Kletthalter,
230x100 mm



Art.Nr.
CB1141

Ersatz
Klett-Pad

**Bis zu 20%
Einsparung***

DosiSmart

Hochpräzise, digitale Membranpumpen-Dosieranlagen zur textil-basierten oder liquid-basierten Dosierung von Desinfektions- & Reinigungsmitteln.



DS1 für 1 Liquid


DS3 für 3 Liquids

DS2 für 2 Liquids

**Hochpräzise
Dosierung
0,2 - 5%**

**Mengen
Dosierung
0,5 - 30 Liter**

*
Billige Venturi-Anlagen verlieren bis zu 20 % Reinigungsmittel durch Druckschwankungen

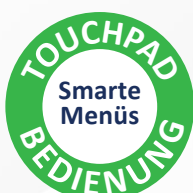

**PRÄZISION MADE IN
SWITZERLAND**

- ✦ **Hochpräzise Membranpumpen-Technologie garantiert präzise Ergebnisse, unabhängig vom Wasserdruck.**
- ✦ **Dosiert zuverlässig Mischungen von 0.20% bis 5% mit einer Genauigkeit von 0.01%**
- ✦ **Langlebigkeit: Hohe chemische Beständigkeit & robuste Konstruktion für den Dauereinsatz**
- ✦ **Minimale Betriebskosten, keine Verstopfungen & einfachste Touchpad-Bedienung**
- ✦ **Multi-Dosiermodi: Textil-basiert je Mopp/Tuch oder Liquid-basiert (Liquidmenge oder Mittel)**

Produktdaten	
Abmessungen (H x B x T)	400mm×250mm×80mm
Montagehöhe	max. 1.5 m
Betriebsspannung	12 Volt (Adapter)
IP Schutzart	IP44
Chemiebeständigkeit	pH-Wert 1 - pH-Wert 14
Dosiereinstellung	0.25% - 5.0%
Dosiergenauigkeit	± 0.05% - 1.0% [L]
Wasserdruck	0.5 bar - 6.0 bar
Wasserdurchfluss	1 L/min - 8 L/min
Pumpenart Chemie	Membranpumpe
Anschluss Chemieleitung	4 mm PTFE
Anschluss Wasserleitung	1/2"
Anschluss Ausgangsleitung	1/2"

✓ Stabil ✓ Leicht montierbar ✓ Erweiterbar ✓ Desinfizierbar ✓ Autoklavierbar ✓ Funktional



WANDHALTERUNGSSYSTEM MODULARE ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN



Handschuh-
halter



Flaschen-halter



Mundschutz-
halter



Spenderbox-
halter

Artikel-Nr.	Produkt
CB1650	CleanStation mit 1x Boxenhalter Standardbox und 1x Moppstiel-Halter, 54 cm, Weiß
CB1651	CleanStation Boxenhalter für Ready Wipes, ReadyMops, DesiMops
CB1652	CleanStation Boxenhalter für kompostierbare ReadyWipes mit Dispenser
CB1653	CleanStation Handschuh-Halter
CB1654	CleanStation Flaschen-Halter
CB1655	CleanStation Mundschutz-Halter
CB1633	CleanStation 3er Pack Haken



**Clean
Station**




**Boxen-Halter
DesiMops,
ReadyMops**



**Boxen-Halter
ReadyWipes**

Artikel-Nr.	CleanStation Wandschienenhalterung & Halter, Weiß
CB1650	CleanStation Wandschiene mit 1x Boxenhalter CB1651 & 1x Stiel-Halter, 54 cm, weiß
CB16501	CleanStation Wandschiene mit 2x Boxenhalter CB 1651 & 1x Stiel-Halter, 94cm, weiß
CB16500	CleanStation Wandschiene ohne Halter, 54 cm, weiß
CB165010	CleanStation Wandschiene ohne Halter, 94 cm, weiß
CB1651	Boxen-Halter für ReadyMops, DesiMops, StaubMopps, Aufsaug Mopps, weiß
CB1652	Boxen-Halter für kompostierbare Ready Wipes, weiß
CB1653	Handschuh-Halter, weiß
CB1654	Flaschen-Halter, weiß
CB1655	Mundschutz-Halter, weiß
CB1656	Kanister-/Rollenspender-Halter, weiß
CB1657	Schlauch-Halter, weiß
CB1658	Universal-Halter, weiß
CB1659	Kehrset-Halter für Kehrschaukel und Besen, weiß
CB1660	Eimer-Halter, weiß
CB1661	Stiel-Halter 15-35 mm Stieldurchmesser, weiß
CB1633	3er Pack Hacken, weiß
CB16621	DIN EN ISO 19054 Normschienen Adapter für Halter

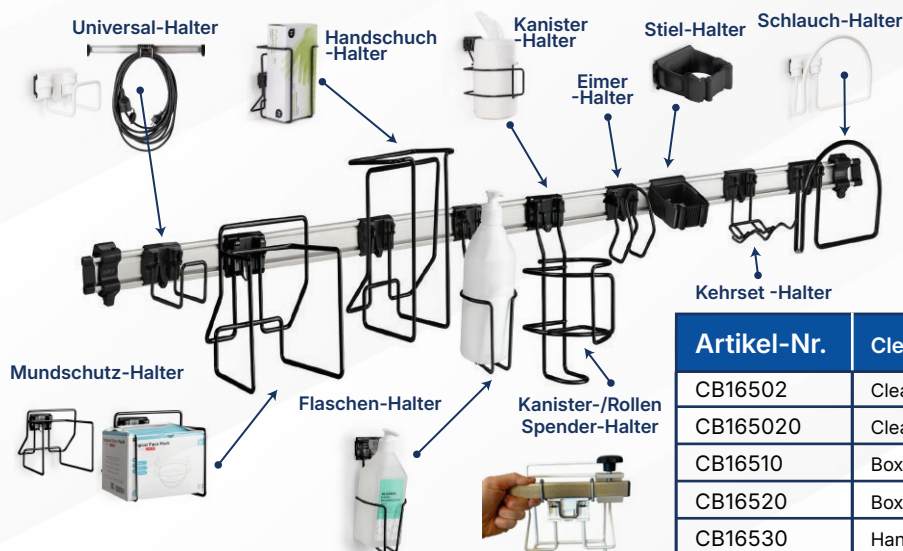

**Rohrschelle für das Anbringen
der Halter an Reinigungswagen**




Rohrschelle Ø	Art.Nr.	Marke	mm Ø
19 mm	540-19-1	Numatic	25
20 mm	540-20-1	Meiko	22, 24
22 mm	540-22-1	Pfenning (PPS)	22
23 mm	540-23-1	Vermop	22, 24
25 mm	540-25-1	Vileda	19, 22
28 mm	540-28-1		



Mülltüten-Halter



Artikel-Nr.	CleanStation Wandschienenhalterung & Halter, Schwarz
CB16502	CleanStation Wandschiene ohne Halter, 54 cm, schwarz
CB165020	CleanStation Wandschiene ohne Halter, 94 cm, schwarz
CB16510	Boxen-Halter für ReadyMops, DesiMops, schwarz
CB16520	Boxen-Halter für kompostierbare Ready Wipes, schwarz
CB16530	Handschuh-Halter, schwarz
CB16540	Flaschen-Halter, schwarz
CB16550	Mundschutz-Halter, schwarz
CB16560	Kanister-/Rollenspender-Halter, schwarz
CB16570	Schlauch-Halter, schwarz
CB16580	Universal-Halter, schwarz
CB16590	Kehrset-Halter für Kehrschaukel und Besen, schwarz
CB16600	Eimer-Halter, schwarz
CB16610	Stiel-Halter 15-35 mm Stieldurchmesser, schwarz
CB1631	3er Pack Haken, schwarz
CB16620	Wandadapter für die Einzelinstallation der Halter an Wand
CB16630	Mülltüten-Halter für große Mülltüten 120 L

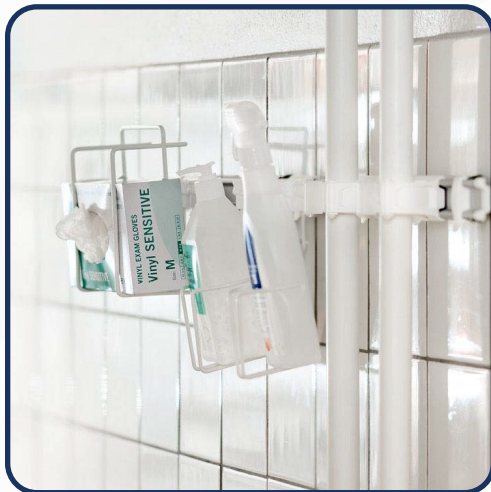


Ø 15mm

Ø 35mm



Eine Größe passt für alle Geräte Ø 15-35 mm.

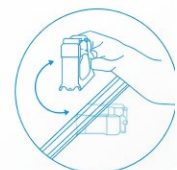

Click'n go Funktion



Die einzigartige und patentierte Konstruktion ermöglicht eine feste Fixierung von Gegenständen in verschiedenen Größen und Formen.

FlexiCart I



FlexiCart II



FlexiCart Vorteile


- ✦ Kompakt, platzsparend & leichte Manövrierbarkeit
- ✦ Einfache Click'n go Montage/Demontage von Haltern
- ✦ Leicht zu reinigen & zu desinfizieren
- ✦ Robuste Ablage für Eimer, Moppboxen & andere Werkzeuge
- ✦ Leichtgängige Räder, zwei davon mit Bremsen
- ✦ Material: Aluminium, Räder TPE, PP, verzinktes Blech
- ✦ Erhältlich in Schwarz & Weiß
- ✦ Hergestellt in Schweden



In Partnerschaft
entwickelt mit

toolflex®
Delex

Artikel-Nr.	Produkt
CB1950	FlexiCart I Reinigungs- & Multifunktionswagen, Schwarz/Edelstahl
CB1951	FlexiCart I Reinigungs- & Multifunktionswagen, Weiß/Edelstahl
CB1960	FlexiCart II Reinigungs- & Multifunktionswagen, Schwarz/Edelstahl
CB1961	FlexiCart II Reinigungs- & Multifunktionswagen, Weiß/Edelstahl
	Passende div. Halter → Siehe CleanStation Wandschienenhalterung

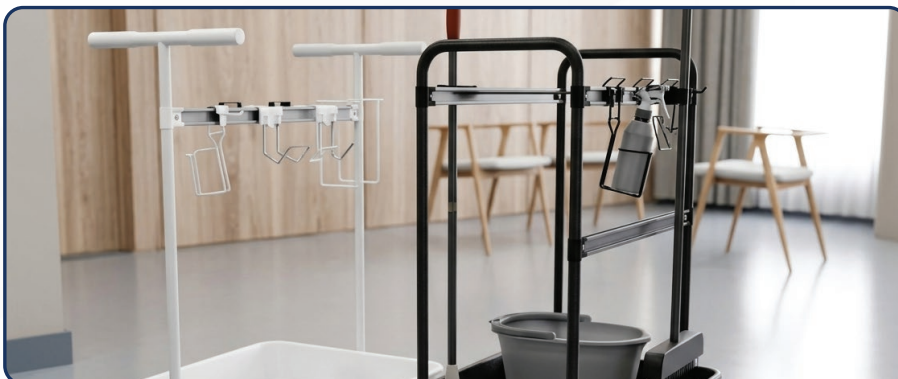

Werkzeuglose
Montage/Demontage von
Haltern via Click'n-Go Funktion.

Robuste Wanne für
schweres Zubehör oder
Moppboxen.


Gummierte Griffe an beiden
Seiten für 100% Wendigkeit
und Beweglichkeit.

Hochwertige und fixierbare
Leichtlauf-Räder.




FLEXICART II

CLEANINGBOX™

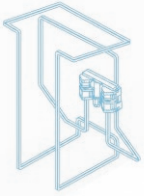

Handschuhboxhalter

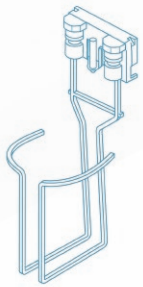

Flaschenhalter



Stielhalter



Haken



Universalhalter



BESTELLFORMULAR

BESTELLUNG an E-Mail an info@cleaningbox.de

Rechnungsempfänger

Firma/Institution:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Lieferadresse

Firma/Institution:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Artikelnummer	Produkt	Menge	Netto-Preis

Bestelldetails

Bestellnummer:

Ansprechpartner/Abteilung:

Stempel & Unterschrift

Stand: 01.04.2026. Alle Preise zzgl. 19% MwSt..
Es gelten die CleaningBox AGBs unter cleaningbox.de.
Preisänderungen vorbehalten. Mengenrabatte auf Anfrage.

BESTELLFORMULAR

BESTELLUNG an E-Mail an info@cleaningbox.de

Rechnungsempfänger

Firma/Institution:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Lieferadresse

Firma/Institution:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Artikelnummer	Produkt	Menge	Netto-Preis

Bestelldetails

Bestellnummer:

Ansprechpartner/Abteilung:


Stempel & Unterschrift

Stand: 01.04.2026. Alle Preise zzgl. 19% MwSt..
Es gelten die CleaningBox AGBs unter cleaningbox.de.
Preisänderungen vorbehalten. Mengenrabatte auf Anfrage.



**SO ERREICHEN SIE UNS.
WIR BERATEN SIE GERN!**

Mehr Informationen unter:
www.cleaningbox.de

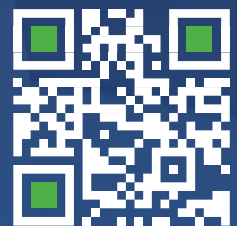

Anschrift:

Fichtenweg 20, 99098
Erfurt, Deutschland

Fax:

+49361-349 478 40

Telefon:

+49361-34947839

E-Mail:

info@cleaningbox.de

CLEANINGBOX™

